

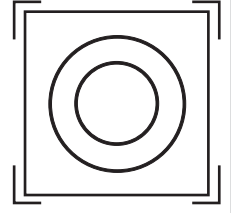


AROHA

Modelo: VHX1772
12 Cubiertos · 47 dB · A++
Guía Rápida de Usuario

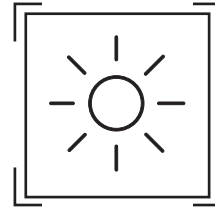

LAVAPLATOS PANELABLE

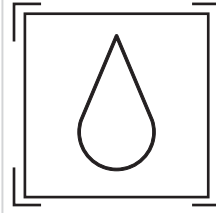

aroha[®]
APPLIANCES


1. Especificaciones Técnicas

Código	VHX1772
Ancho × Fondo × Alto	59,8 × 55 × 81,5 cm
Peso	41,5 kg
Voltaje / Frecuencia	230 V / 50 Hz
Potencia	1.930 W
Corriente	10 A
Nivel de ruido	47 dB(A) – funcionamiento silencioso
Capacidad	12 cubiertos
Clase energética	A++
Manguera de entrada	150 cm – Temp. máxima agua entrada: 25 °C
Manguera de salida	150 cma
Suavizador de agua	Integrado
Instalación	Semi-integrado – preparado para panel decorativo frontal
Función 4 en 1	Compatible con tabletas multifunción (sal + abrillantador + detergente +ablandador)

2. Instalación

Lavavajillas semi-integrado panelable. El panel decorativo cubre la puerta y la integra visualmente en el mobiliario. El panel de control queda visible en el borde superior.

- El nicho debe medir: 60 cm (An) × 55 cm (Pr) × 82 cm (Al) aproximadamente.
- Conecte la manguera de entrada a la toma de agua fría (máximo 25 °C). No conecte a agua caliente.
- Conecte la manguera de salida al desagüe con sifón. El extremo del tubo debe estar entre 40–100 cm de altura.
- Fije el panel decorativo con los tornillos incluidos en los anclajes de la puerta.
- Conecte a toma con tierra. No use regletas.
- Regule el suavizador de agua según la dureza del agua de su zona (ver tabla en el manual completo).
- Realice un ciclo de prueba en vacío antes del primer uso.

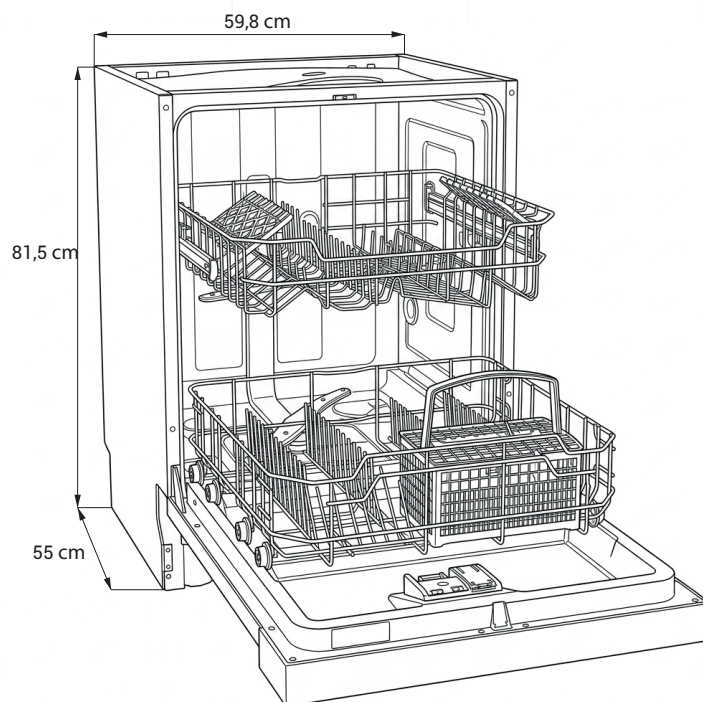

3. Programas de Lavado

Intensivo	Carga muy sucia con restos de comida pegados. Mayor consumo de agua y
Normal	Carga del día a día con suciedad moderada. Uso habitual recomendado.
ECO	Ciclo de bajo consumo energético y de agua. Ideal para uso cotidiano con carga no muy sucia.
Vidrio	Temperatura baja para lavado delicado de cristalería y vajilla frágil.
Rápido	Ciclo corto para carga poco sucia que necesita estar lista en poco tiempo.
Remojo	Humedece y ablanda restos sin lavar. Para carga que se lavará más tarde.

4. Funcionamiento - Guía Rápida

- Carga: coloque los platos grandes y ollas en la cesta inferior; vasos, tazas y plásticos en la superior.
- Detergente: llene el compartimento de detergente antes de cada ciclo. Use la cantidad indicada por el fabricante del detergente.
- Abrillantador: rellene cuando el indicador lo indique. Mejora el secado y evita marcas de agua.
- Sal: rellene el depósito de sal cuando el indicador lo indique. Mantiene el suavizador activo.
- Media carga: active esta función cuando la cesta no esté completa para ahorrar agua y energía.
- Función 4 en 1: con tabletas multifunción, puede desactivar los indicadores de sal y abrillantador.
- Temporizador: el display muestra la cuenta regresiva del tiempo restante del programa.



aroha
APPLIANCES

5. Advertencias de Seguridad

- Desconecte siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento o limpieza interior.
- No lave piezas de madera, aluminio sin tratar, vajilla pintada a mano ni objetos delicados no aptos para lavavajillas.
- No abra la puerta durante un ciclo en caliente — escapa vapor a alta temperatura.
- Mantenga alejados a los niños del aparato durante el funcionamiento.
- No almacene productos de limpieza dentro del lavavajillas.
- Cierre el grifo de agua cuando el aparato no vaya a usarse durante varios días.
- Asegúrese de que los objetos largos no impiden la rotación del brazo aspersor.
- Compruebe que no hay cubiertos orientados hacia arriba que puedan causar lesiones al abrir.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el filtro cada 2–4 semanas: gírelo en sentido antihorario para extraerlo, aclárelo bajo el grifo.
- Limpie los brazos aspersores mensualmente: extraiga, pase agua por los orificios y use un palillo si están obstruidos.
- Limpie la junta de la puerta con un paño húmedo para evitar acumulación de restos.
- Use un limpiador específico para lavavajillas cada 1–2 meses para eliminar cal y grasas internas.
- No use lejía ni productos clorados en el interior.

7. Solución de Problemas

Vajilla no queda limpia	Filtro sucio o brazo obstruido	Limpie filtro y brazos aspersores.
Manchas blancas en vajilla	Falta de abrillantador o agua muy dura	Rellene abrillantador. Ajuste dureza del suavizador.
Restos de detergente	Demasiado detergente o mal disuelto	Reduzca cantidad. Use detergente específico lavavajillas.
Mal olor	Filtro sucio o restos en junta	Limpie filtro y junta. Realice ciclo con limpiador.
No drena	Manguera de salida doblada	Verifique que la manguera no esté acodada.
No inicia	Puerta no cerrada o sin corriente.	Cierre bien la puerta. Verifique enchufe.



