


REMB60P/CEM60P

Manual de Usuario

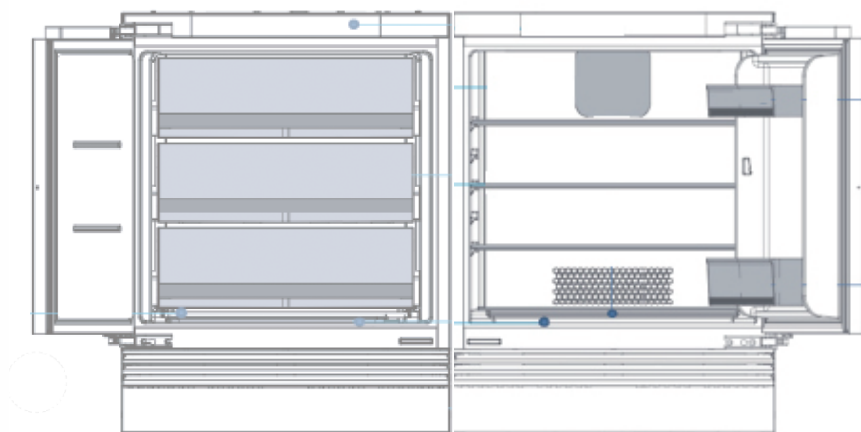

aroha.®
— PREMIUM KITCHEN —

Índice

Aviso de Seguridad

Precauciones de Seguridad.....	2-3
--------------------------------	-----

Guía de Instalación

Dimensiones apertura mueble	4
Instalación	5-17

Instrucciones de Operación

Pasos para el Primer Uso.....	18
Piezas	19
Operación de Funciones	20-25
Uso del Compartimento Refrigerador	26-27
Uso del Compartimento Congelador.....	28
Precauciones para el Ahorro de Energía	28

Mantenimiento

Limpieza del Refrigerador	29
Desmontaje y Limpieza de Piezas.....	29-30
Suspensión del Uso	30

Guía de Servicio

FAQ.....	31-32
Eliminación	33

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y que comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este electrodoméstico está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo bed and breakfast;
 - servicios de catering y otras aplicaciones similares no minoristas.

Para utilizar el frigorífico de forma segura, lea atentamente todas las precauciones de seguridad contenidas en este Manual.

Precauciones de Seguridad

Estimados usuarios,

Gracias por elegir nuestros productos. Para leer mejor este Manual y utilizar el producto de forma adecuada, así como para prevenir lesiones personales y daños en los objetos, por favor lea detenidamente este Manual y observe los contenidos marcados con los siguientes símbolos en él.



Cualquier operación incorrecta puede provocar lesiones personales.



Cualquier operación incorrecta puede provocar daños en objetos y propiedades.



Comportamientos o operaciones prohibidos



Comportamientos o operaciones obligatorios

Instrucciones eléctricas

Suministro eléctrico



La serie de productos está equipada con un suministro eléctrico de CA 220V/50Hz. Una fluctuación de voltaje demasiado grande (mayor de 187~242V) provocará fallos en el refrigerador e incluso daños. Si este es el caso, instale un estabilizador automático de voltaje superior a 750W.

Puesta a tierra



Utilice un enchufe dedicado e independiente y asegúrese de una puesta a tierra fiable. El cable de alimentación del refrigerador está diseñado con un enchufe de tres hilos (con puesta a tierra). Utilice un enchufe de tres hilos (con puesta a tierra) que cumpla con la normativa correspondiente. En ningún caso se permite cortar o desmontar el tercer pin (de puesta a tierra) del cable de alimentación.

Cable de alimentación y enchufe



El enchufe del cable de alimentación debe conectarse firmemente al enchufe para evitar incendios. Para evitar dañar el cable de alimentación, no lo presione con ninguna caja ni pise con los pies. Tenga cuidado al mover el refrigerador alejándolo de la pared y no tire del enchufe del refrigerador tirando del cable de alimentación. En su lugar, sujete firmemente el enchufe y sáquelo directamente del enchufe.



Antes de limpiar, reparar o cambiar el equipo de iluminación dañado, saque el enchufe del refrigerador para evitar descargas eléctricas. Cualquier cable de suministro eléctrico dañado debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de reparación o departamentos similares para evitar peligros.

Fuga de gases inflamables como el gas natural



Cierre inmediatamente la válvula de fuga de gas, abra puertas y ventanas y no extraiga ni inserte el enchufe de alimentación de electrodomésticos como el refrigerador.

Precauciones de seguridad

Uso

Almacenamiento



Este producto es de tipo doméstico y se puede utilizar para almacenar alimentos según las normativas nacionales. No se puede utilizar para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.

Está prohibido almacenar explosivos (como aerosoles combustibles) o productos químicos ácidos y alcalinos altamente corrosivos dentro del refrigerador.

No toque con las manos la superficie fría del compartimento congelador después de que el refrigerador empiece a funcionar, especialmente si sus manos están mojadas. De lo contrario, la piel podría pegarse a estas superficies frías.



Al abrir/cerrar la puerta del refrigerador, sujete el tirador de la puerta. Debido a la pequeña brecha entre las puertas y entre el refrigerador y la puerta, no introduzca las manos en estas brechas para evitar pellizcos los dedos. No permita que los niños estén cerca al abrir/cerrar el refrigerador para evitar lesiones.

No almacene cerveza embotellada ni bebidas en el compartimento congelador para evitar que se rompan por el frío.

Entorno de instalación



Por favor, mantenga el refrigerador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar afectar su rendimiento de funcionamiento.

Debe reservarse una ventilación en el mueble donde se colocará el refrigerador. Al empotrar el refrigerador en el mueble, utilice la ventilación reservada por profesionales según los requisitos de instalación.



No coloque el refrigerador en un entorno húmedo ni donde pueda salpicarle agua fácilmente. En caso de salpicaduras de agua o suciedad, retírelas con un paño suave lo antes posible para evitar la oxidación y el deterioro de su rendimiento de aislamiento eléctrico.

No coloque ningún objeto inestable (objeto pesado, recipiente con agua) encima del refrigerador para evitar lesiones personales por caída o fugas de electricidad por derrame de agua.

No almacene ni utilice materiales inflamables como la gasolina cerca del refrigerador para evitar incendios.



ADVERTENCIA – Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.



ADVERTENCIA – No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto aquellos recomendados por el fabricante.



ADVERTENCIA – No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA – No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento

Limpieza



No rocíe ni lave el refrigerador con agua, ni lo coloque en un entorno húmedo ni donde sea fácilmente salpicado con agua, para evitar la oxidación y el deterioro de su rendimiento de aislamiento eléctrico.



Antes de limpiar el refrigerador, desconecte el enchufe de alimentación. Espere al menos minutos 5 antes de volver a encenderlo, para evitar que un arranque continuo dañe el compresor.

Reparación




Está prohibido desmontar o modificar el refrigerador voluntariamente. El sistema de refrigeración incluye refrigerante en estado de alta presión. Está prohibido dañar el circuito de refrigeración. Las reparaciones del refrigerador solo deben ser realizadas por profesionales.



Aviso especial para niños: No permita que sus hijos jueguen con el refrigerador. No deje que los niños se cuelguen de la puerta del refrigerador, para evitar lesiones personales si la puerta del refrigerador se inclina o el aparataje se balancea. Si va a desechar el refrigerador, desmonte la puerta, el junquillo hermético y los estantes y colóquelos en una posición segura, para evitar accidentes por entrada de niños al interior del refrigerador.

Dimensiones apertura mueble

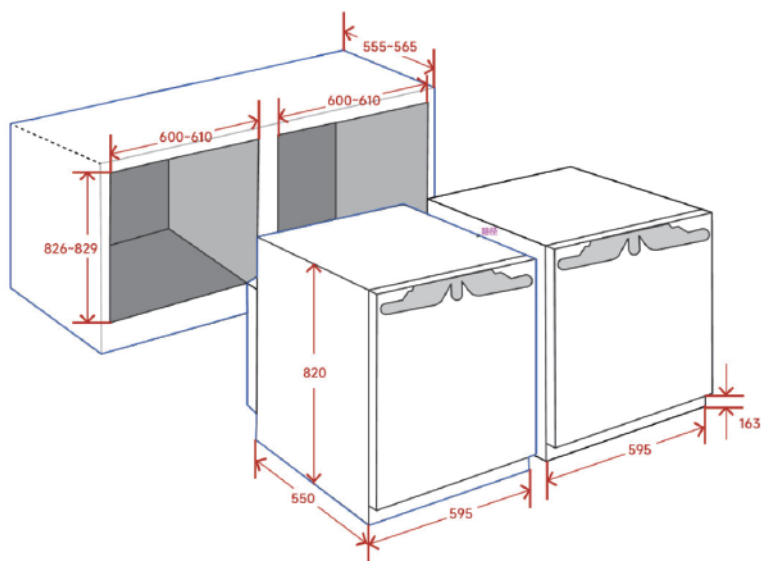


Dimensiones del Mueble de Cocina (Unidad: mm)			
Concepto	600~610	Dimensiones del panel de puerta	615~625 (ajustar según apertura del mueble) * 856~859 Grosor: 15mm (ajustar según apertura del mueble)
Profundidad Total	550~565		
Altura Interna	826~829		Las dimensiones de la puerta de madera se ajustarán según el rango de ancho interno del mueble

Nota importante: El producto incluye bisagras integradas. No es necesario realizar perforaciones ni instalar bisagras adicionales en el mueble al preparar la abertura.

Instalación

Instalación de la Alimentación Eléctrica

- Al instalar el frigorífico, asegúrese de que el enchufe de corriente sea fácil de conectar y desconectar.
- Para evitar cortes de corriente accidentales, conecte el enchufe del frigorífico a una toma exclusiva. No conecte ningún otro aparato eléctrico a esta toma. Queda prohibido el uso de alargaderos ni adaptadores múltiples, ya que podrían desprenderse de la toma mural por el peso conjunto de varios cables de alimentación.
- Consulte la placa de características situada en el lado izquierdo del frigorífico para conocer los requisitos de tensión.
- El frigorífico debe estar correctamente puesto a tierra.

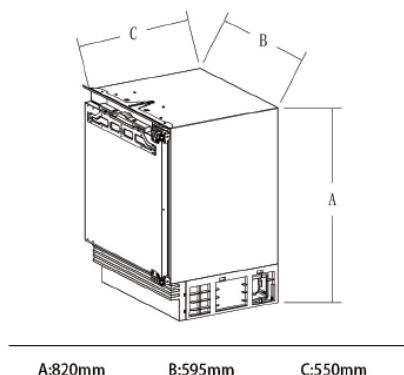

Instalación

Nivelación Horizontal del Frigorífico

1. Utilice la llave incluida con el equipo para regular los pies reguladores delanteros y nivelar el frigorífico.
2. Afije el Soporte 1 de la placa de bisagra para elevar la altura del frigorífico.

Inversión de Bisagras de Puerta (Izquierda y Derecha Intercambiables)

De fábrica, las bisagras de la puerta vienen instaladas en el lado derecho del aparato. Si necesita modificarlas para el lado izquierdo, siga las instrucciones siguientes.


Herramientas necesarias para cambiar las bisagras:

- Un destornillador Phillips
- Un destornillador plano
- Una llave fija

Observaciones importantes


Se requieren dos personas para realizar el cambio de bisagras de forma conjunta.

Antes de comenzar, vacíe completamente las estanterías situadas en la puerta.

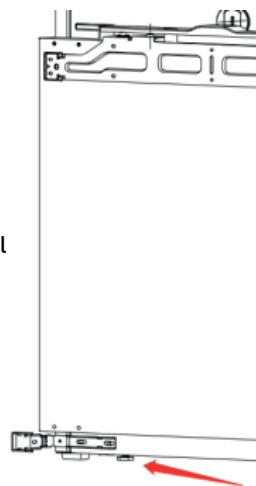


Instalación


Utilice un destornillador Phillips para quitar los tornillos de la bisagra en las posiciones señaladas con flechas en la puerta y retire el conjunto de la puerta.

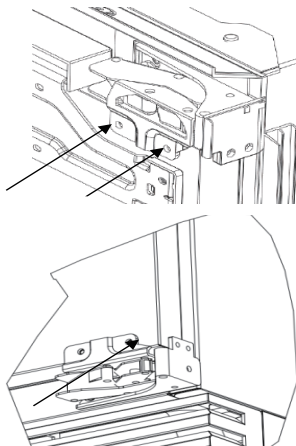


Levante la tapa embellecedora con un destornillador plano y extraiga la pieza decorativa hacia la izquierda tal como se indica en la imagen.

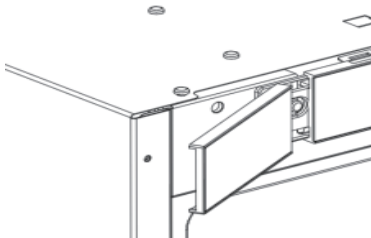

Desmonte los tornillos que fijan la bisagra mediante un destornillador Phillips.

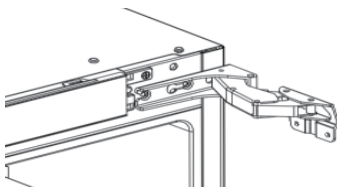

Tal como se muestra en la imagen, utilice un destornillador plano para palanquear la tapa derecha desde la hendidura lateral derecha y retírela después.

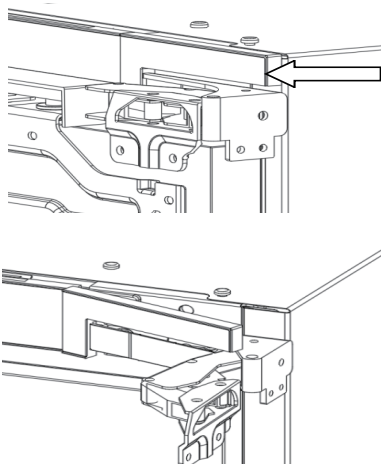


Nota Importante

Las bisagras se clasifican en dos tipos: bisagra superior e inferior, identificadas como Bisagra 1 y Bisagra 2.

Para invertir el sentido de apertura de la puerta (izquierda/derecha):

1. Instale la Bisagra 1 del lado derecho en la posición inferior izquierda (Posición 1)
2. Instale la Bisagra 2 inferior derecha en la posición izquierda 2

Con esto finalizará el cambio de bisagras. El procedimiento es el mismo para las bisagras superiores e inferiores.

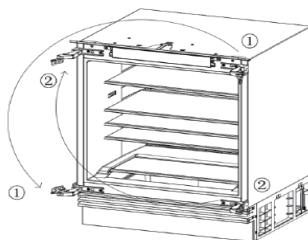

Instalación




La tapa decorativa izquierda es una pieza universal para apertura izquierda y derecha. Tras sustituir el panel de puerta, coloque la tapa decorativa izquierda en el lado sin bisagras.



La pieza ilustrada se incluye en el paquete de accesorios. Al cambiar a apertura por la izquierda, monte el accesorio decorativo izquierdo -A sobre la bisagra de la puerta.



El elemento mostrado es un embellecedor de bisagra. Engánchelo en la bisagra tal como se indica en la figura adjunta.

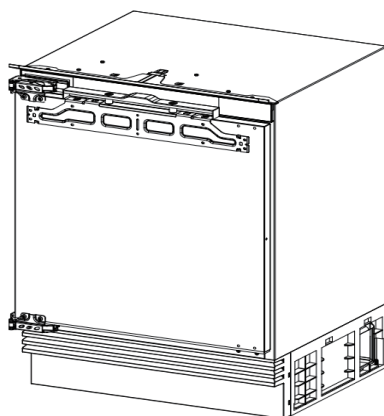

Después de sustituir las bisagras de la puerta, instale los tornillos del cuerpo de la puerta tal como se muestra en la ilustración.

Instalación

Preparativos previos a la instalación del frigorífico

1. Definir sentido de apertura de puerta

El frigorífico sale de fábrica con apertura por la izquierda. Si requiere apertura por la derecha, intercambie las bisagras superior e inferior y móntelas en el lado izquierdo. Consulte el esquema para el intercambio.


2. Montar placa reguladora de holgura

No se necesita la placa si el grosor del tablero del mueble es 18 mm.


Es obligatoria su instalación para muebles con tableros de 15 mm.

3. Desmontar puertas antes de colocar paneles decorativos

Antes de fijar los paneles de madera decorativos, retire previamente las puertas del congelador y del frigorífico.

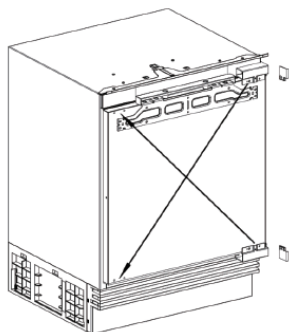


Esquema intercambio bisagras

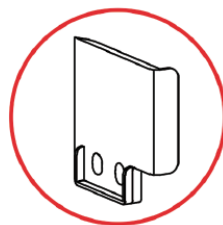

Vista ampliada placa reguladora holgura


4. Instalar el embellecedor superior

En primer lugar, coloque el embellecedor superior contra el armario de madera para comprobar si el ancho es adecuado. Si encaja perfectamente, fíjelo directamente en el frigorífico. Si no es el tamaño correcto, recórtelo cortando por la hendidura predefinida tal como se ilustra.

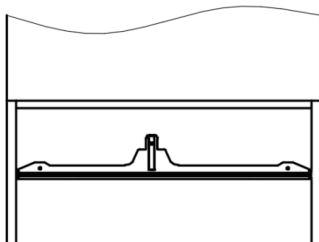


Nota: Compruebe la correspondencia de anchos entre el embellecedor superior y el armario de madera.

Instalación

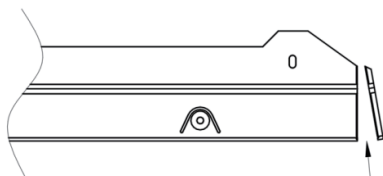

Cortar por las ranuras predefinidas

Si la pieza es sobredimensionada, recórtela por las ranuras laterales del embellecedor superior para reducir su tamaño. Si encaja correctamente, omita este paso.

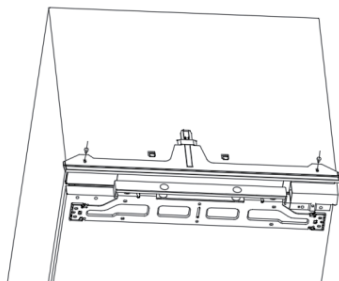


Apriete el embellecedor superior contra la parte superior de la carcasa en forma de U e insértelo en el resalte superior hasta encajar totalmente. Una vez bloqueado, fíjelo con tornillos en ambos lados.

5.Instalar pies fijos y juntas de pie fijo

Desmontar la tapa lateral

Con un destornillador, palanquee la tapa izquierda del lado sin bisagra desde la rendija lateral siguiendo la flecha indicada, retírela y guárdela para su uso posterior.

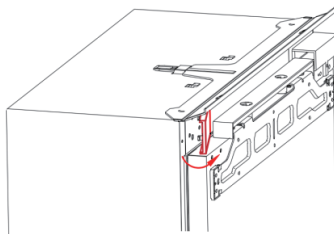


Fije los pies fijos en la parte superior e inferior del frigorífico mediante tornillos. Finalmente, encaje las juntas en el extremo izquierdo de cada pie fijo.

Instalación



Esquema de instalación inferior de pies fijos y juntas de pie fijo

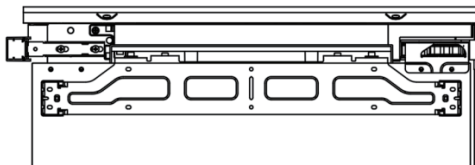


Esquema de instalación superior de pies fijos y juntas de pie fijo


6. Instalar placas posicionadoras

Desmonte las placas posicionadoras del cuerpo de la puerta. Monte las 2 placas retiradas en la bisagra superior y la bisagra inferior respectivamente.

△Aviso especial: Omita este paso si ya se ha instalado la placa reguladora de holgura.

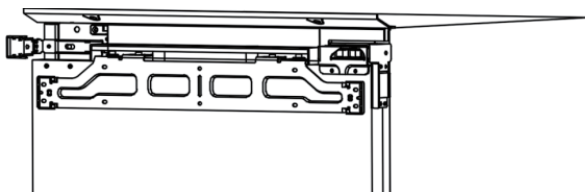

Esquema de instalación superior de placa posicionadora

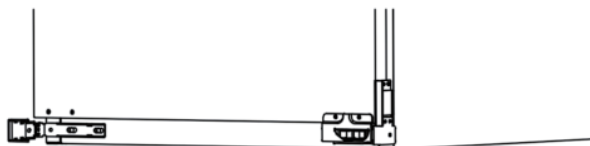



Esquema de instalación inferior de placa posicionadora

Instalación



Pasos para introducir el frigorífico en el armario empotrable

1. Pase el cable de alimentación por el orificio situado en la parte trasera del armario. Si el enchufe se encuentra dentro del mueble, conecte primero el enchufe del frigorífico al tomacorriente y luego introduzca el frigorífico en el armario.
2. Desplace el frigorífico hasta el interior del armario y ajuste su posición hacia adelante y hacia atrás para garantizar que la junta del pie fijo izquierda y la placa reguladora de holgura derecha queden perfectamente pegadas a la cara frontal del lateral del armario.


Atención: Tenga precaución de no presionar el cable de alimentación al mover el frigorífico, ya que un cable deteriorado podría provocar un incendio.

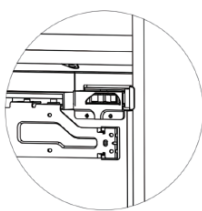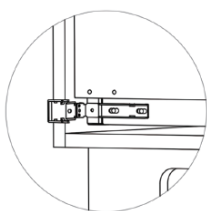

3. Ajuste lateralmente la posición del frigorífico para que las holguras entre el electrodoméstico y ambos laterales del armario sean iguales.
4. Fije el lateral de las bisagras con tornillos: inicialmente utilice un tornillo para fijar la bisagra superior y otro para la bisagra inferior. Después de instalar la puerta del armario, coloque y apriete los tornillos restantes en los agujeros vacíos de la bisagra.

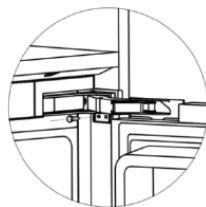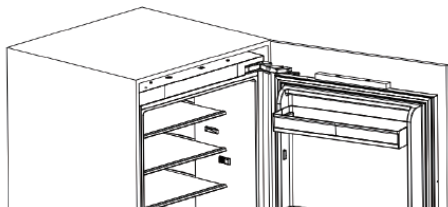


5. Fije los pies fijos superiores e inferiores junto con sus juntas a los laterales del armario mediante tornillos para madera.

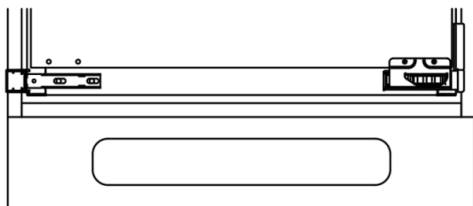


Instalación

Procedimientos de instalación de la puerta del armario


1. Retire la tapa del soporte de la puerta del frigorífico de la parte superior de la puerta de refrigeración, guarde los tornillos desmontados para su uso posterior. A continuación, eleve el soporte de la puerta instalado en la puerta de refrigeración hasta una distancia de 5 mm respecto al borde superior de la puerta de refrigeración, tal como se muestra en la figura.

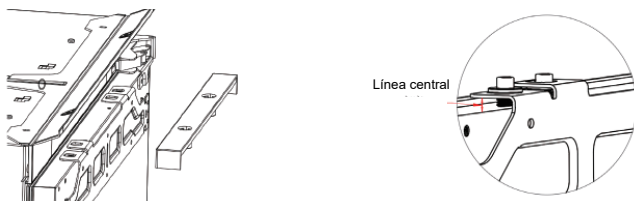


2. Con una regla, mida la distancia vertical desde la parte superior del cuerpo del frigorífico hasta el centro del orificio del tornillo de la fila inferior del soporte de la puerta de refrigeración, anote este valor como a.

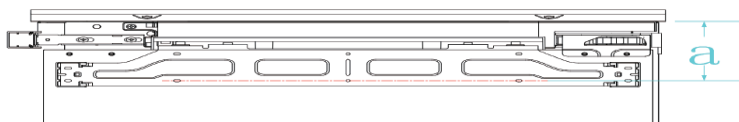

3. Después de medir y registrar el valor, retire los pernos de ajuste de ambos lados de la puerta de refrigeración y desmonte el soporte de la puerta para guardarlo.

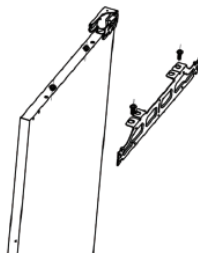


4. Tome el panel de la puerta superior del armario, colóquelo boca abajo sobre una superficie limpia y realice el marcado: primero trace una línea central vertical, luego dibuje una línea horizontal desde el borde superior del tablero a una distancia igual al valor a medido anteriormente.

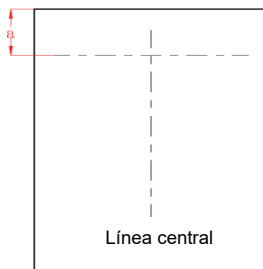


Instalación


5. Coloque el soporte de la puerta del frigorífico desmontado sobre el panel de la puerta del armario. Alinee la fila inferior de orificios para tornillos del soporte con la línea de medida a, y el orificio alargado central del soporte con la línea central marcada en el tablero de madera. Una vez alineado, fije el soporte al panel de madera con tornillos para madera.

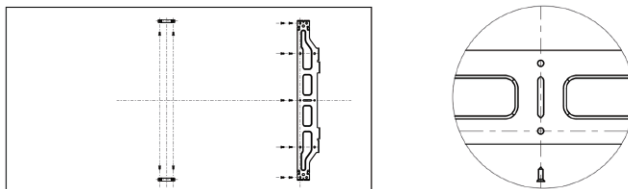

6. Enganche el panel de madera en la puerta de refrigeración y monte las tuercas de ajuste superiores después de colocarlo, sin apretarlas demasiado.

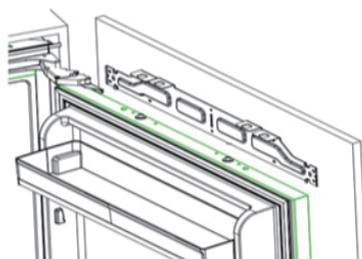

7. Ajuste la puerta del armario siguiendo el método de regulación estándar. Una vez finalizado el ajuste, conecte la puerta del frigorífico con la puerta del armario mediante la placa de fijación inferior de la puerta.

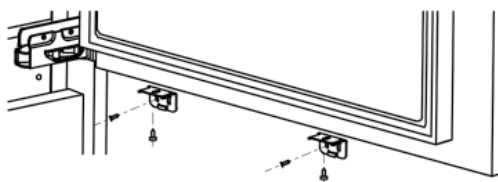


Instalación

Procedimientos de ajuste de la puerta del armario del frigorífico



Método de ajuste de la parte superior de la puerta del armario

1. Cierre la puerta del armario y compruebe la holgura entre el panel de la puerta y el cuerpo del mueble para determinar la dirección del ajuste.
2. Afloje la tuerca de regulación Z1, regule verticalmente la tuerca de regulación Z2 para situar el panel de la puerta en la posición adecuada, luego desplace el panel para corregir las holguras delanteras, traseras, izquierdas y derechas. Finalizado el ajuste, bloquee la tuerca Z1.

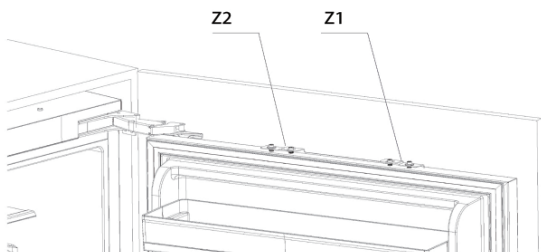

Método de ajuste de la parte inferior de la puerta del armario


1. Cierre la puerta del armario y revise la separación entre el panel y el cuerpo para definir la dirección de corrección.
2. Afloje ligeramente los tornillos, regule la profundidad del panel hacia adelante y hacia atrás, y apriete los tornillos una vez terminado el ajuste.
3. Después de regular la posición horizontal de la puerta, inserte tornillos de madera en los restantes orificios de la placa de fijación inferior de la puerta y apriételos.

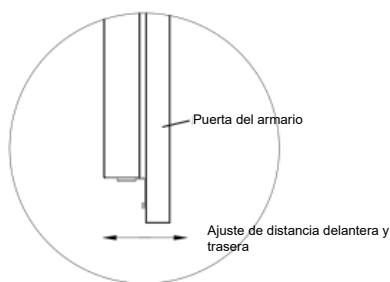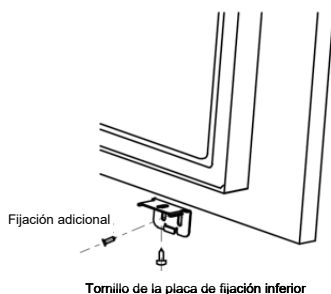

Procedimientos de los trabajos finales

Esquema de ajuste de posición tras la instalación

Instalación

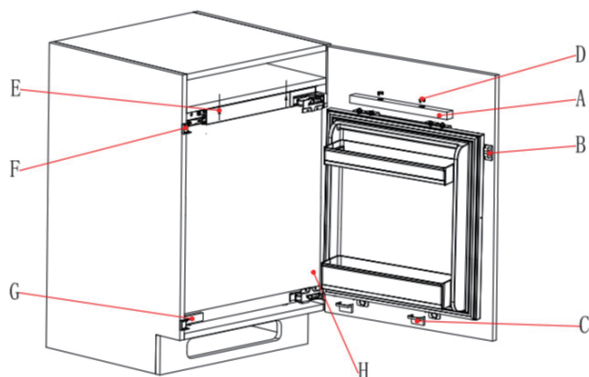

1. Coloque la tapa del soporte de la puerta de refrigeración en la parte superior de la puerta de refrigeración y fíjela con tornillos, ver Figura A.

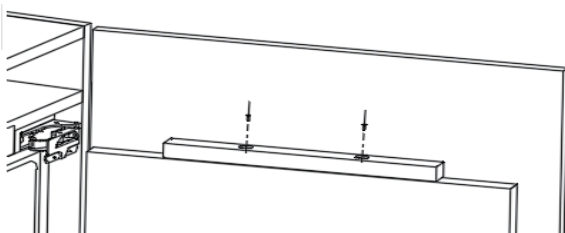


Figura A

2. Inserte las tapas decorativas del soporte en ambos extremos del soporte de la puerta, una en cada lado, total 2 unidades, ver Figura B.

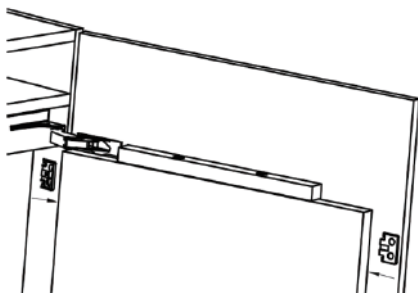


Figura B

Instalación

3. Instale las 2 tapas de la placa fijadora inferior de la puerta en la placa fijadora inferior situada bajo la puerta de refrigeración, ver Figura C.

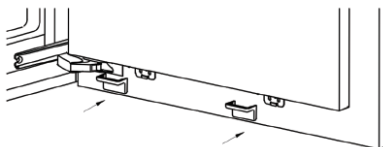


Figura C

4. Coloque las 4 tapas pequeñas de los orificios de tornillo sobre la tapa del soporte de la puerta de refrigeración respectivamente, ver Figura D.



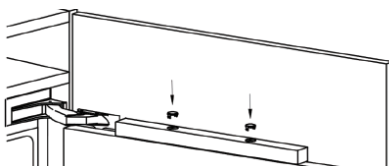


Figura D

5. Apriete firmemente los tornillos laterales de la bisagra, y fije todos los demás orificios con tornillos para asegurar la unidad al mueble de cocina.

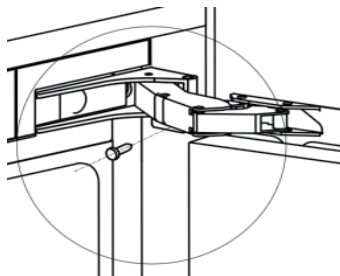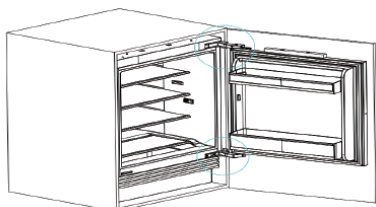

6. Fije el protector decorativo superior al mueble superior mediante tornillos, ver Figura E.

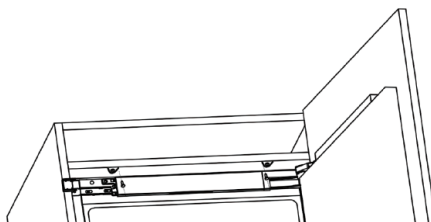


Figura E

Instalación

7. Fije firmemente el pie de fijación del lado sin bisagra a la pared lateral del mueble. A continuación, rompa la arandela del pie de fijación: encaje la parte superior rota en el pie de fijación superior en la dirección indicada por la flecha, y deseche directamente la parte inferior rota. Luego vuelva a instalar la tapa izquierda de visualización retirada del lado sin bisagra en su posición original superior. Ver Figura F.

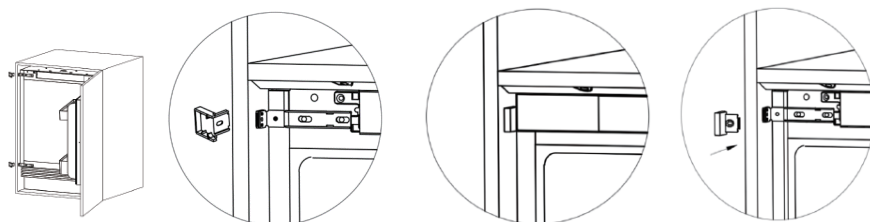


Figura F

8. Instale la tapa del pie de fijación en el pie de fijación inferior. Ver Figura G.

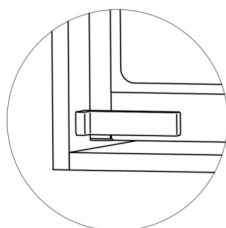


Figura G

9. Inserte dos tiras de sellado en el espacio izquierdo y derecho entre el refrigerador y el mueble y péguelas bien, con el lado de la cinta adhesiva doble pegado al refrigerador. Ver Figura H.

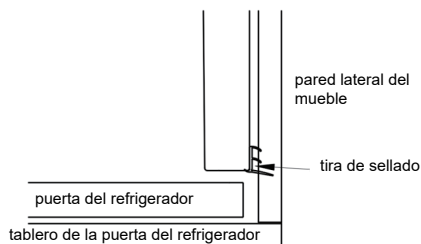


Figura H

Pasos para el primer uso

1

Encendido

Después de encender el refrigerador, el control se configura en modo de almacenamiento inteligente y la temperatura de refrigeración establecida es de 5°C.

2

Función de memoria de encendido

Desde el primer encendido, el refrigerador funcionará según la configuración de la última vez que se encendió.

3

Funciones diarias

- (1) Modo inteligente: Se sugiere utilizar el modo inteligente si no hay requisitos especiales. El refrigerador funcionará automáticamente en este modo.
- (2) Ajuste manual: Establezca la temperatura mediante el botón de ajuste de temperatura.

4


Uso

El refrigerador alcanzará su temperatura de refrigeración completa después de un cierto período de encendido (3~5 horas en verano). A partir de entonces, se puede utilizar normalmente para conservar alimentos.



Al ajustar la temperatura o introducir nuevos alimentos, la temperatura interior del refrigerador alcanzará la temperatura preestablecida, o los alimentos alcanzarán dicha temperatura, después de un cierto período de tiempo. El tiempo específico dependerá del rango de temperatura ajustado, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la cantidad de alimentos dentro del refrigerador, entre otros factores.

Partes

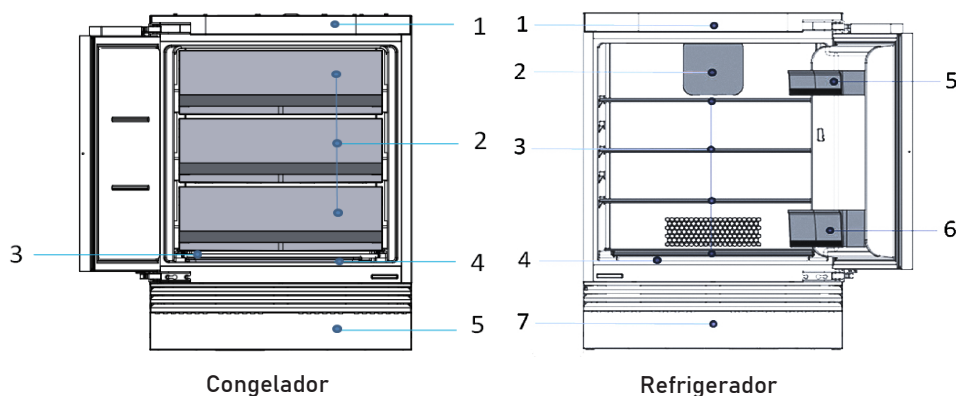

- 1、 Panel de control principal
- 2、 Cajón freezer
- 3、 Estante de vidrio
- 4、 Caja inferior de almacenaje
- 5、 Reja de ventilación

1. Pantalla de control principal
2. Protector del ventilador
3. Estante
4. Caja de almacenamiento inferior
5. Portabotellas superior
6. Portabotellas inferior
7. Rejilla de salida de aire

La configuración real depende del producto físico.

Operación de Funciones

Refrigerador



1. Interruptor de encendido/apagado

·Encender: Mantener pulsado durante 3 segundos, la nevera entra en funcionamiento y el indicador se ilumina.

·Apagar: Mantener pulsado durante 3 segundos, la nevera deja de funcionar y el indicador se apaga. (No aplica para otros botones salvo el interruptor principal)

2. Alarma

·Si se detecta que la puerta permanece abierta mucho tiempo, se activa el sonido de alarma y el indicador parpadea.

·Cerrar la puerta o tocar brevemente el interruptor para cancelar la alarma; el sonido cesará y el indicador se apagará.

3. Ajuste de temperatura del congelador

El indicador permanece encendido fijo. Al tocar brevemente la tecla por primera vez, el display muestra la temperatura ajustada del congelador; las pulsaciones sucesivas permiten modificar la temperatura del compartimento de congelación.

4. Ajuste de temperatura del refrigerador

El indicador permanece encendido fijo. Al tocar brevemente la tecla por primera vez, el display muestra la temperatura ajustada del refrigerador; las pulsaciones sucesivas permiten modificar la temperatura del compartimento de refrigeración.

5. Función de refrigeración rápida

·Activar: Tocar brevemente la tecla, el indicador se ilumina intensamente.

·Desactivar: Tocar brevemente la tecla, el indicador se apaga.

·Al activarse, el refrigerador baja automáticamente a su temperatura mínima de trabajo.

6. Modo vacaciones

·Activar: Tocar brevemente la tecla, el indicador se ilumina intensamente.

·Desactivar: Tocar brevemente la tecla, el indicador se apaga.

8. Conversión entre grados Celsius y Fahrenheit

Toque brevemente la tecla para alternar entre °C y °F; se muestra en grados Celsius por defecto al primer toque.

9. Iconos de visualización

Icono de zona de temperatura

·Iluminación de la mitad superior: valor correspondiente a la temperatura del refrigerador

·Iluminación de la mitad inferior: valor correspondiente a la temperatura del congelador

Icono de unidad °C/°F

·Luz encendida en °C: los dígitos muestran temperatura en grados Celsius

·Luz encendida en °F: los dígitos muestran temperatura en grados Fahrenheit

Icono de visualización de temperatura

Los números indican la temperatura configurada para el compartimento refrigerador o congelador, expresada en °C o °F según la unidad seleccionada.

Descripción adicional de funciones

Modo demostración para tienda

Dentro de los 3 minutos después de conectar la corriente, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas «+ Refrigeración» y «- Refrigeración» durante 3 segundos para entrar en el modo demostración comercial.

En este modo el compresor no refrigera, mientras el resto de operaciones funcionan con normalidad. Desconecte la alimentación eléctrica para salir de este modo.

Operación de Funciones

Antes del primer uso

- Retire la película protectora solo después de que la nevera esté correctamente instalada o empotrada.
- Limpie el interior del aparato y los accesorios con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente, luego séquelos con un paño suave.

Aviso importante

Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, tras trasladar la nevera a su ubicación definitiva, déjela reposar durante 2 horas antes de conectarla a la corriente eléctrica.

Pieza cerámica de carbón activado

- Coloque la pieza cerámica de carbón activado en el soporte esterilizador, a continuación sitúe el soporte sobre la rejilla del compartimento refrigerador.

Operación del equipo

Basta con tocar ligeramente los botones sensibles con el dedo para manejar la nevera.


Encendido

Cuando la nevera se encuentre en modo reposo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Se activarán las teclas, la iluminación y otras funciones, el aparato entrará en modo de trabajo y comenzará el funcionamiento normal de refrigeración.

Mantenga presionado el botón de  durante 3 segundos: la pantalla se iluminará y la nevera iniciará su funcionamiento.

Ajuste de Temperatura

Después de encender el aparato, se iluminarán los indicadores del compartimento refrigerador y del congelador. El icono mostrará la temperatura configurada para la zona de refrigeración o de congelación.

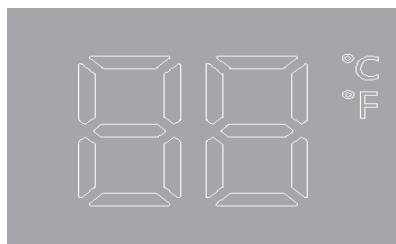

Ajuste de temperatura del refrigerador

- Al tocar brevemente por primera vez la tecla de temperatura del compartimento refrigerador, la zona de visualización mostrará la temperatura del refrigerador y se encenderá el icono correspondiente.

Toque brevemente la tecla  para subir la temperatura o la tecla  para bajarla.

El rango regulable del refrigerador es de 2 °C a 10 °C.

Función de Enfriamiento Rápido

- Toque brevemente la tecla de símbolo . El botón pasará de luz tenue a luz brillante (el icono se intensifica), lo que indica que se ha activado el modo de enfriamiento rápido.

El compartimento refrigerador funcionará a la temperatura mínima de 2 °C. Mediante la frecuencia variable, acelera el intercambio de frío y calor dentro y fuera del gabinete para lograr un efecto de refrigeración rápida.

Si se ajusta la temperatura o se selecciona otro modo mientras la función está activada, el modo de enfriamiento rápido se desactivará automáticamente.

Operación de Funciones

Esta función se utiliza principalmente cuando se colocan una gran cantidad de alimentos en el refrigerador en corto plazo. permite enfriar rápidamente los ingredientes para conservar su frescura y prolongar el tiempo de almacenamiento.

Cuando el icono  esté encendido intensamente, vuelva a tocar brevemente la tecla para salir del modo de enfriamiento rápido.

Al toque brevemente la tecla , el icono pasará de luz tenue a luz brillante para activar el modo de congelación rápida. El congelador funcionará a su temperatura mínima de JOR °C. Gracias a la tecnología de frecuencia variable, se acelera el intercambio de frío y calor interior y exterior del equipo para conseguir un efecto de congelación rápida.

Función Vacaciones

El refrigerador cuenta con el modo vacaciones.

Toque  brevemente el icono correspondiente para activarlo; el icono pasará de luz tenue a intensa confirmando la activación.

El compartimento refrigerador funcionará a su temperatura máxima de 10 °C.

El compartimento congelador funcionará a -14 °C.

Nota importante

Esta función está diseñada para periodos de viaje corto, permitiendo que el frigorífico opere de forma más eficiente y ahorre energía. Vigile el tiempo de conservación de los alimentos en el refrigerador para evitar su deterioro.

Para salir del modo vacaciones:  cuando el icono esté encendido intensamente, tóquelo nuevamente para que se atenúe y desactive la función.

Alarma

Cuando se active el aviso predeterminado de la placa principal (puerta abierta),  la luz de alarma parpadeará y el zumbador emitirá pitidos. Presione el botón de alarma para detener el sonido del zumbador; la luz quedará tenuemente encendida y se mantendrá el código «DA» en la zona de configuración de temperatura.

Conversión de temperatura Celsius / Fahrenheit

El frigorífico permite cambiar entre unidades Celsius y Fahrenheit. Si la pantalla muestra °C, toque brevemente la tecla  para cambiar a °F; vuelva a pulsar  para regresar a °C.


Apagado

Mientras el frigorífico esté en funcionamiento, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para detener totalmente el equipo.

Mantenga pulsado el botón  de energía durante 3 segundos: se desactivarán las teclas, la iluminación interior y otras funciones. Solo permanecerá encendido el indicador de corriente, el resto de pilotos se apagarán. El frigorífico pasará a modo reposo y suspenderá la refrigeración.

Operación de Funciones

Congelador

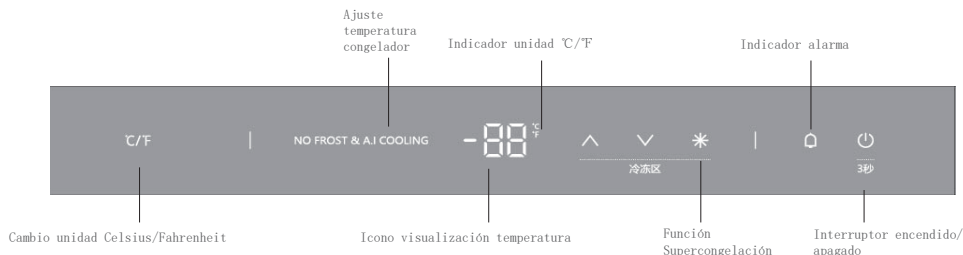

1. Interruptor de alimentación

- Encender: Mantener 3s → equipo arranca, luz encendida
- Apagar: Mantener 3s → equipo se detiene, luz apagada
(Solo este botón gestiona el encendido/apagado)

2. Alarma

- Si se detecta que la puerta permanec abierta durante mucho tiempo, se activará un aviso sonoro y el indicador parpadeará.
- Cierre la puerta para cancelar la alarma apagar el indicador.

3. Ajuste temperatura congelador

- Primera pulsación muestra la temperatura fijada; pulsaciones sucesivas regulan el valor.

4. Función de supercongelación

- Activar: Pulse brevemente la tecla, el indicador se iluminará.
- Desactivar: Vuelva a pulsar brevemente, e indicador se apagará.
- Al activarse esta función, el congelado funcionará a la temperatura mínima.

5. Conversión Celsius / Fahrenheit

- Pulse la tecla para alternar entre grado Celsius y Fahrenheit. La primera visualización será en grados Celsius.

6. Iconos de visualización

- Icono de zona de temperatura: Si se ilumina, el valor mostrado corresponde a la temperatura del congelador.
- Icono unidad °C/°F: Luz °C = grado Celsius; luz °F = grados Fahrenheit.
- Icono de temperatura: Los dígitos indica la temperatura programada del compartimento congelador, en Celsius o Fahrenheit según la unidad seleccionada.

Modo demostración para tienda

Dentro de los 3 minutos tras conectar la corriente, mantener pulsados simultáneamente los botones Congelador + y Congelador – durante 3 segundos para activar el modo demostración.

En este modo el compresor no refrigera, el resto de funciones funcionan normalmente. Desconectar la corriente para salir del modo.

Operación de Funciones

Antes del primer uso

El electrodoméstico viene con una película protectora en todas las superficies internas y externas para evitar rayaduras durante el transporte.

- Retire la película protectora solo después de instalar o empotrar el frigorífico correctamente.
- Limpie el interior y los accesorios con agua tibia y un poco de detergente, luego séquelos con un paño suave.

Aviso importante

Para garantizar el correcto funcionamiento, deje reposar el frigorífico 2 horas después de colocarlo en su ubicación definitiva antes de conectarlo a la corriente.

Manejo del aparato

Basta con tocar suavemente los botones sensibles con el dedo para operar el frigorífico.


Encendido

En estado de reposo, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Se activarán las teclas, la iluminación y otras funciones, el frigorífico entrará en modo de trabajo y comenzará a refrigerar normalmente.

-  Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos: la pantalla se ilumina y el frigorífico empieza a funcionar.

Ajuste de temperatura

Después del encendido, se ilumina el indicador de congelación. El icono muestra la temperatura configurada para el compartimento de congelación.

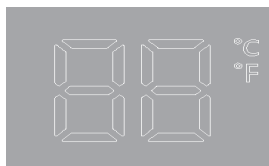

- Al tocar por primera vez la tecla de temperatura del congelador, el área de visualización pasará a mostrar la temperatura del congelador y se encenderá su icono indicador.
Toque brevemente la tecla  para subir la temperatura o la tecla  para bajarla.
El rango regulable del congelador es de -14°C a -25°C .

Operación de Funciones

Función de Congelación

Toque brevemente la tecla . El icono pasará de luz tenue a intensa para activar el modo de congelación rápida.

El equipo funcionará a la temperatura mínima del congelador de -25 °C en modo de frecuencia fija, acelerando el intercambio de calor dentro y fuera del mueble para conseguir un efecto de refrigeración veloz.

Cuando el icono  esté intensamente iluminado, vuelva a pulsarlo para salir del modo de congelación rápida.

Alarma

Cuando se activa el evento de alarma predeterminado de la placa principal (puerta abierta), la luz de alarma parpadea y suena el zumbador.

Pulse el botón de alarma: el zumbador se detendrá, la luz pasará a modo tenue y se mantendrá visible el texto "DA" en la zona de ajuste de temperatura.

Conversión de temperatura Celsius / Fahrenheit

El frigorífico permite alternar entre Celsius y Fahrenheit. Si la temperatura se muestra en °C, toque brevemente la tecla  para cambiar a la visualización en °F. Vuelva a pulsar la tecla  para retornar a °C.

Apagado

Mientras el frigorífico esté en funcionamiento, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para detener el aparato.

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos. Se desactivarán las funciones de teclas e iluminación. El botón de encendido permanecerá iluminado y el resto de indicadores se apagarán. El frigorífico pasará a modo espera y dejará de refrigerar.

Uso del Compartimento Refrigerador


Precauciones del compartimento refrigerador

El compartimento refrigerador está destinado principalmente al almacenamiento a corto plazo o para alimentos que se consumirán en breve.

Aunque se puede regular su temperatura entre 2 °C y 10 °C, no garantiza la conservación prolongada de los alimentos. Por lo tanto, este espacio solo debe utilizarse para almacenamientos cortos.

Zonas recomendadas para conservar distintos alimentos

La circulación del aire frío dentro del frigorífico genera diferencias de temperatura en sus distintas áreas. Se aconseja colocar cada tipo de alimento en la zona de temperatura adecuada.

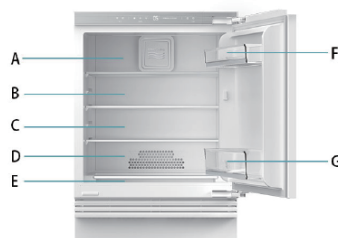

Espacio de almacenamiento recomendado para diferentes tipos de alimentos

Descripción de los artículos almacenados

A	Bebidas, alimentos cocinados, leche fresca, ternera Wagyu, salmón, sashimi, etc.
B	Verduras, productos secos y otros ingredientes con olores intensos
C	Bebidas, frutas, etc.
D	Queso, conservas, frutas y hortalizas de temporada, pasteles
E	Abulón seco, calamar seco, pepino de mar seco, etc.

Precauciones para la refrigeración de alimentos

No introduzca alimentos calientes directamente



Antes de colocar alimentos calientes en el refrigerador, déjelos enfriar hasta la temperatura ambiente. Si introduce alimentos calientes directamente, la temperatura interior del refrigerador aumentará y se verá afectada la frescura de los demás alimentos almacenados.

Limpie los alimentos antes de introducirlos en el refrigerador



Para garantizar un entorno limpio en el interior del refrigerador, se recomienda limpiar los alimentos y secar las gotas de agua antes de colocarlos.

Refrigere los alimentos por categorías



Almacene los alimentos separados según su tipo. Coloque los alimentos de uso diario en la parte delantera de los estantes para evitar abrir la puerta durante mucho tiempo y que los alimentos se estropeen por olvido.

Uso del Compartimento Refrigerador

- ▶ Corte las hojas de los rábanos para evitar que las hojas absorban los nutrientes.
- ▶ Puede mover el portahuevos a la posición adecuada según sus necesidades y elegir su tamaño según la cantidad de huevos.
- ▶ Coloque los alimentos congelados en el compartimento de refrigeración para descongelarlos. Esto ayuda a refrigerar los alimentos gracias a la baja temperatura de los alimentos congelados, ahorrando así energía.
- ▶ El calabacín, el melón, la papaya, el plátano y la piña aceleran su metabolismo en condiciones de refrigeración, por lo que no son aptos para ser refrigerados. Sin embargo, las frutas verdes se pueden guardar en el compartimento de refrigeración durante un tiempo para acelerar su maduración.
- ▶ Alimentos como la cebolla, el ajo, el jengibre, el castaña de agua y las hortalizas de raíz se pueden conservar durante mucho tiempo a temperatura ambiente, por lo que no necesitan ser refrigerados en el frigorífico.
- ▶ Para las verduras frescas, límpielas (por ejemplo, eliminando la tierra) antes de introducirlas en el frigorífico, para evitar la proliferación de bacterias o la contaminación de otros alimentos.



Consejos para el uso del compartimento de refrigeración

No obstruya la salida de aire




Si el aire frío se ve obstruido, la temperatura interior del refrigerador no bajará y el compresor no dejará de funcionar, lo que supondrá un desperdicio de electricidad.

No obstruya los sensores de temperatura




El sensor de temperatura se encuentra en el compartimento de refrigeración (su posición se muestra en la figura). Asegúrese de que el dispositivo no quede totalmente bloqueado por los alimentos. De lo contrario, el refrigerador podría funcionar de forma continua al no detectar la temperatura correctamente. Como resultado, la temperatura del compartimento de refrigeración bajará demasiado y se desperdiciará electricidad.

No coloque demasiados alimentos en el interior del refrigerador

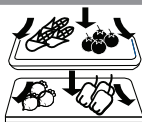

Separe los alimentos almacenados y deje un espacio para la circulación del aire frío, a fin de lograr un mejor efecto de refrigeración.

Evite que los alimentos entren en contacto con la pared interior



El contacto prolongado de los alimentos almacenados en el refrigerador con la pared interior, especialmente los alimentos grasos, corroerá la pared interior, por lo que debe evitar su contacto directo. Limpie la pared interior manchada de grasa y suciedad lo antes posible.

Reduzca al máximo la frecuencia de apertura y cierre de la puerta



Se puede reducir la pérdida de aire frío disminuyendo la frecuencia de apertura y cierre de las puertas del refrigerador y reduciendo el ángulo de apertura al abrir la puerta, a fin de ahorrar electricidad.

Uso del Compartimento Refrigerador

Gracias a su temperatura muy baja, el compartimento de congelación sirve para conservar los alimentos frescos durante mucho tiempo. Por lo tanto, almacene aquí los alimentos que vaya a conservar a largo plazo. Recuerde respetar el tiempo de almacenamiento indicado en el envase de los alimentos.



Advertencia

Evite que los niños y las mascotas jueguen dentro del compartimento de congelación al sacar los cajones, para evitar cualquier lesión. No retire la placa divisoria de los cajones de congelación.



Precaución

Durante la descongelación artificial, el mantenimiento o la limpieza, la temperatura de los alimentos congelados puede aumentar, lo que acortará su periodo de almacenamiento.

Uso del Compartimento.Congelador

Precauciones para alimentos congelados

No almacene demasiados alimentos



No introduzca demasiados alimentos frescos en el compartimento de congelación de una sola vez, y asegúrese de que la cantidad no supere la capacidad de congelación del refrigerador (consulte los "datos técnicos").

No introduzca alimentos calientes directamente



Antes de colocar alimentos calientes en el compartimento de congelación, déjelos enfriar hasta la temperatura ambiente.

No almacene bebidas embotelladas en el compartimento de congelación



No introduzca botellas, bebidas, etc., en el compartimento de congelación para evitar roturas.

Evite congelar alimentos repetidamente



En principio, saque del compartimento de congelación solo la cantidad de alimentos que necesite para descongelar. No vuelva a congelar alimentos que ya han sido descongelados, a menos que se procesen en alimentos cocinados. De lo contrario, la calidad comestible de los alimentos puede verse afectada.

Divida los alimentos en porciones más pequeñas



Al cortar los alimentos en tamaños más pequeños, la descongelación y la cocción se facilitan, y se garantiza mejor la calidad. Se recomienda que el peso de cada porción de alimentos no supere los 2,5 kg.

Precauciones para el Ahorro de Energía

- Coloque el refrigerador en una habitación fresca y bien ventilada, evitando fuentes de calor y la luz solar directa.
- Reduzca el tiempo y la frecuencia de apertura de la puerta del refrigerador. Por ejemplo, organice los alimentos almacenados de forma ordenada para reducir el tiempo de apertura de la puerta al sacarlos.
- Almacene los alimentos cubriéndolos o empaquetándolos.
- Enfríe los alimentos y bebidas calientes antes de guardarlos en el refrigerador.
- Para los alimentos que necesiten descongelación, colóquelos primero en el compartimento de refrigeración para enfriar el compartimento gracias a la baja temperatura de los alimentos congelados.
- No coloque demasiados alimentos en el interior del refrigerador para evitar afectar la circulación de aire interna.
- Cuanto menor sea la temperatura del refrigerador, mayor será el consumo de energía. Por lo tanto, aumente adecuadamente la temperatura del refrigerador cumpliendo con los requisitos de almacenamiento de alimentos.



Precauciones para el ahorro de energía

Limpieza del Refrigerador

Los restos de alimentos en el interior del refrigerador generan olores desagradables, por lo que es necesario limpiarlo regularmente.

Pasos de limpieza:

1. Desenchufe el refrigerador para cortar el suministro eléctrico.
2. Limpie el refrigerador con una toalla suave o esponja humedecida en agua tibia (con detergente neutro).
3. Seque la superficie del refrigerador con un paño seco.
4. Retire el polvo de la parte trasera y de las placas laterales izquierda y derecha del refrigerador.
5. Limpieza finalizada (si va a seguir usando el refrigerador, conecte nuevamente el suministro eléctrico).

Consejos: La junta de goma de la puerta se ensucia fácilmente, por lo que debe mantenerla limpia. Una junta limpia garantiza un buen sellado del refrigerador y evita un consumo excesivo de electricidad.



Advertencia

Para evitar accidentes por fuga de electricidad, no rocíe agua sobre el refrigerador durante la limpieza. En su lugar, utilice un paño seco para limpiar los dispositivos eléctricos, como el interruptor y la luz LED.



Advertencia

No dañe el circuito de refrigeración.



Precaución

Para evitar dañar el depósito de agua, no utilice los siguientes productos para limpiar el refrigerador:

1. Detergentes de cocina ácidos o ligeramente ácidos;
2. Detergentes en polvo, como detergentes abrasivos en polvo;
3. Benceno, diluyente, alcohol, diversos tipos de ácidos, petróleo, etc.;
4. Cepillos duros, esponjas abrasivas, etc.;
5. Agua hirviendo.

Durante la limpieza, no limpie la bandeja de vidrio fría con agua caliente para evitar que el vidrio se agriete por el cambio brusco de temperatura, lo que podría causar lesiones personales y daños materiales.

No toque directamente la superficie de las piezas del compartimento de congelación con las manos húmedas para evitar que la piel se pegue a las piezas. No limpie el suelo introduciendo la mano por debajo del refrigerador para evitar lesiones en la mano. Cuando necesite limpiar el suelo debajo del refrigerador, mueva el refrigerador primero.



Precaución

Si siente una leve descarga eléctrica al tocar el refrigerador, o si el refrigerador produce sonidos anormales, olores penetrantes, humo, etc. durante su uso, corte el suministro eléctrico inmediatamente y contacte con el departamento de servicio postventa de la empresa.

El refrigerador no está diseñado para ser utilizado por personas con deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos (incluidos los niños), a menos que lo hagan bajo la supervisión o guía de personal responsable de su seguridad.

Desmontaje y Limpieza de Piezas

Descongelación del compartimento de congelación

El compartimento de congelación del refrigerador cuenta con descongelación automática, por lo que no se requiere operación manual.



Advertencia

El refrigerador es de tipo enfriamiento por aire y sin escarcha, con función de descongelación automática. El agua de la descongelación se evaporará en la bandeja evaporadora. Por lo tanto, no es necesario realizar una descongelación manual.



Advertencia

Está prohibido acelerar la descongelación mediante equipos mecánicos u otros métodos, excepto el método recomendado por el fabricante.




Precaución

El aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación artificial, el mantenimiento o la limpieza puede acortar el plazo de almacenamiento de los alimentos.

Desmontaje y Limpieza de Piezas


Desmontaje y limpieza de la bandeja para botellas:

1. Sujete la bandeja para botellas y tire de ella hacia arriba en la dirección ①;
2. Extraígalas en la dirección ②;

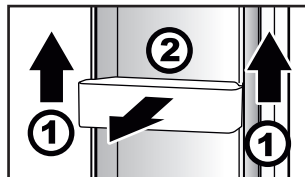

Desmontaje y limpieza del estante del compartimento de refrigeración / estante inferior

1. Levante la parte trasera del estante hacia arriba en la dirección ①;
 2. Tire de él hacia la dirección frontal inferior en la dirección ② (para el estante inferior, tire hacia la dirección frontal superior en la dirección ②).
 3. Gire el estante a la posición vertical en la dirección ③ para extraerlo.
- Limpie el estante con una toalla suave o esponja humedecida en agua tibia (se puede usar detergente neutro). Después de la limpieza, vuelva a montarlo siguiendo la dirección inversa.
- Nota:** Al desmontar el estante, asegúrese de abrir la puerta al máximo para evitar dañar la pared interior de la puerta al extraer el estante. También puede optar por no extraer el estante.

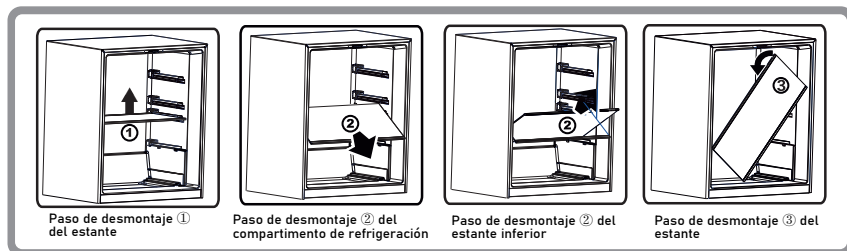

Suspensión del Uso

Tratamiento después de un corte de suministro eléctrico

La temperatura interior del refrigerador no se verá afectada en las 1-2 horas siguientes a un corte de suministro eléctrico, incluso en verano. Después de que se produzca el corte, no introduzca más alimentos en el refrigerador y evite abrir la puerta del mismo en la medida de lo posible. Si se le informa del corte de suministro con antelación, prepare más cubitos de hielo y colóquelos en la parte superior del compartimento de congelación dentro de un recipiente hermético.



Precaución

El aumento de temperatura en el compartimento de congelación debido a un corte de suministro eléctrico u otras averías acortará el plazo de almacenamiento de los alimentos y su calidad comestible.

Al salir de viaje

Si planea salir de viaje por un largo período, saque los alimentos del refrigerador después de cortar el suministro eléctrico. Limpie el interior del refrigerador después de descongelarlo, abra la puerta del mismo después de secarlo para evitar que los pequeños restos de alimentos generen olores desagradables.

1. Desenchufe el refrigerador para cortar el suministro eléctrico.
2. Saque todos los alimentos del refrigerador.
3. Si es necesario, limpie el refrigerador siguiendo el método especificado en el apartado "Limpieza del refrigerador".

Suspensión de uso

Si el refrigerador no se va a utilizar durante un largo período, desenchúfelo para cortar el suministro eléctrico y límpielo siguiendo el método anterior.

Cuando el refrigerador no esté en uso, abra su puerta para evitar que los pequeños restos de alimentos en el interior generen olores desagradables.



Precaución

Después de desenchufar el refrigerador, espere al menos 7 minutos antes de volver a enchufarlo. En general, no detenga el funcionamiento del refrigerador para evitar afectar su vida útil.



Advertencia

Si el refrigerador queda sin uso, manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar accidentes.

El refrigerador desechado debe ser tratado correctamente o por profesionales, y no se debe deshechar de forma arbitraria, para evitar contaminar el medio ambiente o causar otros peligros.

FAQ

Q1: ¿Funciona el refrigerador?

Fenómeno

La luz interior del refrigerador no se enciende

Causa

- a. La luz no recibe energía eléctrica
- b. La luz LED está dañada

Solución

- a. Verifique si el enchufe, el tomacorriente, el fusible, etc. están dañados. Conéctelo a la corriente después de confirmar que todo está en buen estado
- b. Contacte al personal de servicio postventa para reemplazar la luz LED

Fenómeno

El refrigerador no funciona

Causa

- a. No está conectado a la corriente
- b. El voltaje de la red eléctrica es demasiado bajo

Solución

- a. Verifique si el enchufe, el tomacorriente, el fusible, etc. están dañados. Conéctelo a la corriente después de confirmar que todo está en buen estado
- b. Contacte a un electricista para reparar el suministro eléctrico

Q2: ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento del compresor del refrigerador?

Fenómeno

Arranque prolongado o arranque/parada frecuente

Causa

- a. Alta temperatura interior del refrigerador durante el primer uso
- b. Temperatura ambiente alta o ventilación deficiente
- c. La puerta del refrigerador no está bien cerrada o se bloquea por alimentos que impiden su cierre
- d. Apertura/cierre frecuente de la puerta del refrigerador o apertura prolongada de la misma
- e. Se almacena una gran cantidad de alimentos en el refrigerador de una sola vez para enfriar o congelar
- f. Temperatura ajustada demasiado baja
- g. Es completamente normal que el compresor de un refrigerador inversor tenga un tiempo de arranque prolongado

Solución

El problema desaparecerá si la puerta del refrigerador está bien cerrada y la temperatura interior alcanza el equilibrio después de que el compresor funcione durante un período determinado. No obstante, la duración de dicho período depende de la temperatura ajustada, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura/cierre de la puerta y la cantidad de alimentos almacenados en el refrigerador.

Q3: ¿Cuál es la temperatura normal interior del refrigerador?

Fenómeno

La temperatura interior del refrigerador no es suficientemente baja

Causa

- a. El valor de temperatura ajustado es demasiado alto
- b. La puerta del refrigerador no está bien cerrada, se abre y cierra con frecuencia o permanece abierta durante demasiado tiempo
- c. El refrigerador está expuesto a la luz solar directa o demasiado cerca de fuentes de calor como hornos, radiadores de calefacción, etc.
- d. Ventilación deficiente, debido a que las placas laterales izquierda y derecha o la placa de acero trasera del refrigerador están bloqueadas, o todas estas zonas están demasiado sucias

Solución

- a. Reduzca el valor de temperatura del refrigerador (para más detalles, consulte la sección "Ajuste de Temperatura")
- b. El problema desaparecerá después de cerrar bien la puerta del refrigerador y dejarlo funcionando normalmente durante un período determinado
- c. Mueva el refrigerador a un lugar alejado de fuentes de calor
- d. Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado o retire la suciedad (para más detalles, consulte la sección "Limpieza del Refrigerador")

Q4: Gotas de agua en el exterior del refrigerador

Fenómeno

Aparecen gotas de agua en el exterior del refrigerador

Causa

La humedad ambiental es alta

Solución

Límpielas con un paño suave

Q5: Gotas de agua en el interior del refrigerador

Fenómeno

Aparecen gotas de agua en el interior del refrigerador

Causa

- a. El valor de temperatura ajustado es demasiado alto
- b. La puerta del refrigerador no está bien cerrada o se bloquea por alimentos que impiden su cierre
- c. Apertura/cierre frecuente de la puerta del refrigerador o apertura prolongada de la misma
- d. Los alimentos están demasiado cerca de la ventilación

Solución

Cierre bien la puerta del refrigerador y no coloque alimentos demasiado cerca de la ventilación. Tenga en cuenta también que la formación de escarcha en los paquetes congelados es normal.

ELIMINACIÓN

Instrucciones de eliminación

Los electrodomésticos usados aún tienen un cierto valor residual. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que las materias primas valiosas puedan ser recuperadas y reutilizadas.

El refrigerante utilizado en su electrodoméstico y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de eliminación especiales. Asegúrese de que ninguna de las tuberías en la parte posterior del electrodoméstico esté dañada antes de su eliminación.

Puede obtener información actualizada sobre las opciones para eliminar su electrodoméstico viejo y el embalaje del nuevo en la oficina municipal local.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para su reciclaje ambientalmente seguro.