


SIBSTW02

Manual de Usuario

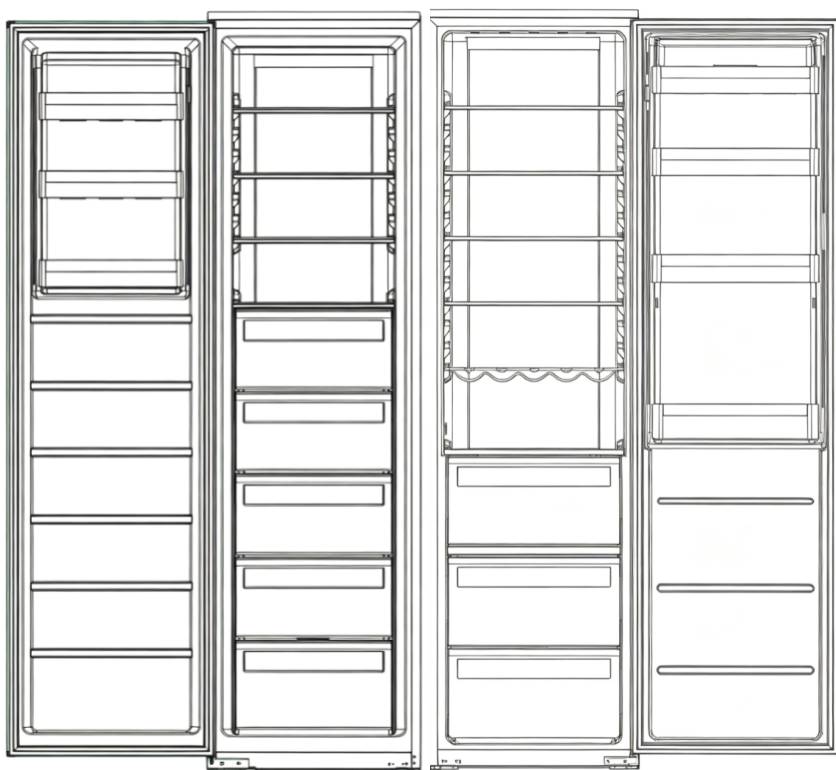

aroha.®
— PREMIUM KITCHEN —

Índice

Aviso de Seguridad

Precauciones de Seguridad.....	2-3
--------------------------------	-----

Guía de Instalación

Dimensiones del Mueble	4-5
------------------------------	-----

Instrucciones de Operación

Pasos para el Primer Uso.....	6
Piezas	7
Panel de Control	8-9
Uso del Compartimento Refrigerador	10-11
Uso del Compartimento Congelador.....	12
Precauciones para el Ahorro de Energía	12

Mantenimiento

Limpieza del Refrigerador	13
Desmontaje y Limpieza de Piezas.....	13-14
Suspensión del Uso	14

Guía de Servicio

FAQ.....	15-16
Eliminación	17

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y que comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este electrodoméstico está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo bed and breakfast;
 - servicios de catering y otras aplicaciones similares no minoristas.

Para utilizar el frigorífico de forma segura, lea atentamente todas las precauciones de seguridad contenidas en este Manual.

Precauciones de Seguridad

Estimados usuarios,

Gracias por elegir nuestros productos. Para leer mejor este Manual y utilizar el producto de forma adecuada, así como para prevenir lesiones personales y daños en los objetos, por favor lea detenidamente este Manual y observe los contenidos marcados con los siguientes símbolos en él.



Cualquier operación incorrecta puede provocar lesiones personales.



Cualquier operación incorrecta puede provocar daños en objetos y propiedades.



Comportamientos o operaciones prohibidos



Comportamientos o operaciones obligatorios

Instrucciones eléctricas

Suministro eléctrico



La serie de productos está equipada con un suministro eléctrico de CA 220V/50Hz. Una fluctuación de voltaje demasiado grande (mayor de 187~242V) provocará fallos en el refrigerador e incluso daños. Si este es el caso, instale un estabilizador automático de voltaje superior a 750W.

Puesta a tierra



Utilice un enchufe dedicado e independiente y asegúrese de una puesta a tierra fiable. El cable de alimentación del refrigerador está diseñado con un enchufe de tres hilos (con puesta a tierra). Utilice un enchufe de tres hilos (con puesta a tierra) que cumpla con la normativa correspondiente. En ningún caso se permite cortar o desmontar el tercer pin (de puesta a tierra) del cable de alimentación.

Cable de alimentación y enchufe



El enchufe del cable de alimentación debe conectarse firmemente al enchufe para evitar incendios. Para evitar dañar el cable de alimentación, no lo presione con ninguna caja ni pise con los pies. Tenga cuidado al mover el refrigerador alejándolo de la pared y no tire del enchufe del refrigerador tirando del cable de alimentación. En su lugar, sujete firmemente el enchufe y sáquelo directamente del enchufe.



Antes de limpiar, reparar o cambiar el equipo de iluminación dañado, saque el enchufe del refrigerador para evitar descargas eléctricas. Cualquier cable de suministro eléctrico dañado debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, su departamento de reparación o departamentos similares para evitar peligros.

Fuga de gases inflamables como el gas natural



Cierre inmediatamente la válvula de fuga de gas, abra puertas y ventanas y no extraiga ni inserte el enchufe de alimentación de electrodomésticos como el refrigerador.

Precauciones de seguridad

Uso

Almacenamiento



Este producto es de tipo doméstico y se puede utilizar para almacenar alimentos según las normativas nacionales. No se puede utilizar para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos.

Está prohibido almacenar explosivos (como aerosoles combustibles) o productos químicos ácidos y alcalinos altamente corrosivos dentro del refrigerador.

No toque con las manos la superficie fría del compartimento congelador después de que el refrigerador empiece a funcionar, especialmente si sus manos están mojadas. De lo contrario, la piel podría pegarse a estas superficies frías.



Al abrir/cerrar la puerta del refrigerador, sujete el tirador de la puerta. Debido a la pequeña brecha entre las puertas y entre el refrigerador y la puerta, no introduzca las manos en estas brechas para evitar pellizcos los dedos. No permita que los niños estén cerca al abrir/cerrar el refrigerador para evitar lesiones.

No almacene cerveza embotellada ni bebidas en el compartimento congelador para evitar que se rompan por el frío.

Entorno de instalación



Por favor, mantenga el refrigerador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa para evitar afectar su rendimiento de funcionamiento.

Debe reservarse una ventilación en el mueble donde se colocará el refrigerador. Al empotrar el refrigerador en el mueble, utilice la ventilación reservada por profesionales según los requisitos de instalación.



No coloque el refrigerador en un entorno húmedo ni donde pueda salpicarle agua fácilmente. En caso de salpicaduras de agua o suciedad, retírelas con un paño suave lo antes posible para evitar la oxidación y el deterioro de su rendimiento de aislamiento eléctrico.

No coloque ningún objeto inestable (objeto pesado, recipiente con agua) encima del refrigerador para evitar lesiones personales por caída o fugas de electricidad por derrame de agua.

No almacene ni utilice materiales inflamables como la gasolina cerca del refrigerador para evitar incendios.



ADVERTENCIA – Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.



ADVERTENCIA – No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto aquellos recomendados por el fabricante.



ADVERTENCIA – No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA – No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento

Limpieza



No rocíe ni lave el refrigerador con agua, ni lo coloque en un entorno húmedo ni donde sea fácilmente salpicado con agua, para evitar la oxidación y el deterioro de su rendimiento de aislamiento eléctrico.



Antes de limpiar el refrigerador, desconecte el enchufe de alimentación. Espere al menos minutos 5 antes de volver a encenderlo, para evitar que un arranque continuo dañe el compresor.

Reparación



Está prohibido desmontar o modificar el refrigerador voluntariamente. El sistema de refrigeración incluye refrigerante en estado de alta presión. Está prohibido dañar el circuito de refrigeración. Las reparaciones del refrigerador solo deben ser realizadas por profesionales.




Aviso especial para niños: No permita que sus hijos jueguen con el refrigerador. No deje que los niños se cuelguen de la puerta del refrigerador, para evitar lesiones personales si la puerta del refrigerador se inclina o el aparataje se balancea. Si va a desechar el refrigerador, desmonte la puerta, el junquillo hermético y los estantes y colóquelos en una posición segura, para evitar accidentes por entrada de niños al interior del refrigerador.

Dimensiones del Mueble

Dimensiones internas de un gabinete individual:

Ancho = 570 mm, Profundidad $\geq$ 560 mm, Altura = 1940 mm

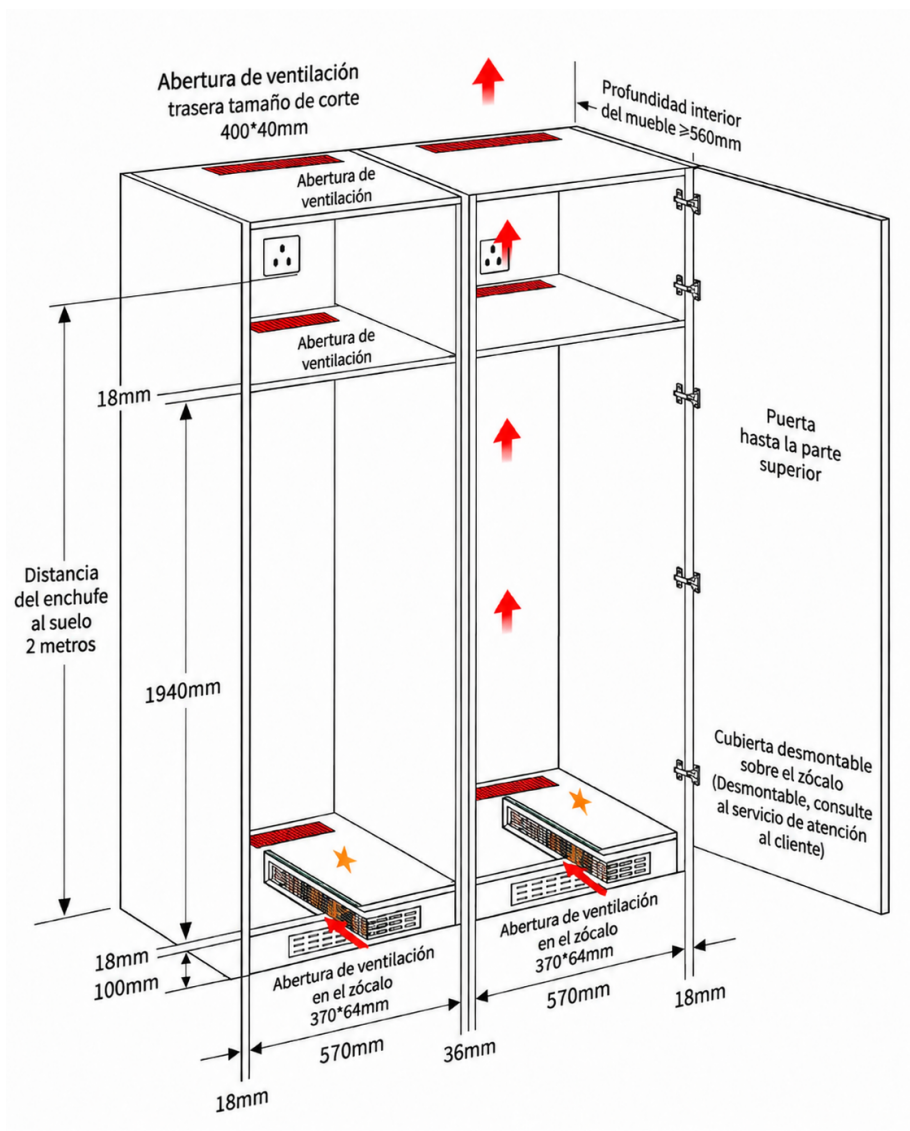

Notas

★ El frigorífico es pesado. Para evitar la deformación del panel inferior, lo que podría hacer que el frigorífico se incline hacia atrás y empeore el sellado, se deben instalar columnas de soporte bajo el panel inferior.

1. El lado interior del panel de la puerta del mueble debe ser una tabla de madera intacta con un grosor mínimo de 18 mm para la fijación con tornillos.
2. El panel de puerta será una puerta de madera de cobertura total, y sus dimensiones se diseñarán según la disposición general del mueble.
3. El cable de alimentación del frigorífico mide 2,2 metros de largo. Se recomienda instalar el enchufe en el mueble superior o lateral, y se requieren dos fuentes de alimentación.
4. Antes de instalar el frigorífico, monte primero la puerta del mueble con bisagras rectas / de cobertura total y coloque el tirador para garantizar una apertura y cierre normales. De lo contrario, no se podrá instalar el frigorífico.
5. Consulte a nuestro servicio de atención al cliente en línea para conocer las dimensiones de instalación detalladas y las medidas de corte del mueble.

Pasos para el primer uso

1

Encendido

Después de encender el refrigerador, el control se configura en modo de almacenamiento inteligente y la temperatura de refrigeración establecida es de 5°C.

2

Función de memoria de encendido

Desde el primer encendido, el refrigerador funcionará según la configuración de la última vez que se encendió.

3

Funciones diarias

- (1) Modo inteligente: Se sugiere utilizar el modo inteligente si no hay requisitos especiales. El refrigerador funcionará automáticamente en este modo.
- (2) Ajuste manual: Establezca la temperatura mediante el botón de ajuste de temperatura.

4


Uso

El refrigerador alcanzará su temperatura de refrigeración completa después de un cierto período de encendido (3~5 horas en verano). A partir de entonces, se puede utilizar normalmente para conservar alimentos.




Al ajustar la temperatura o introducir nuevos alimentos, la temperatura interior del refrigerador alcanzará la temperatura preestablecida, o los alimentos alcanzarán dicha temperatura, después de un cierto período de tiempo. El tiempo específico dependerá del rango de temperatura ajustado, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la cantidad de alimentos dentro del refrigerador, entre otros factores.

Partes

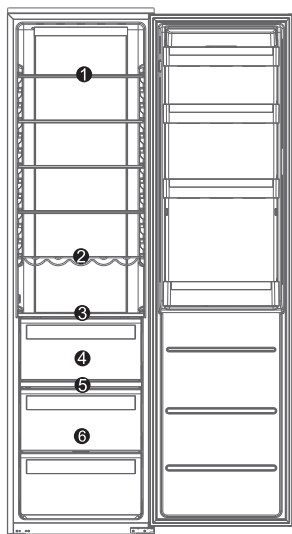

Frigorífico


1. Estante del frigorífico
2. Portabotellas del frigorífico
3. Tapa del cajón de frutas y verduras
4. Cajón de frutas y verduras
5. Tapa del cajón
6. Cajón

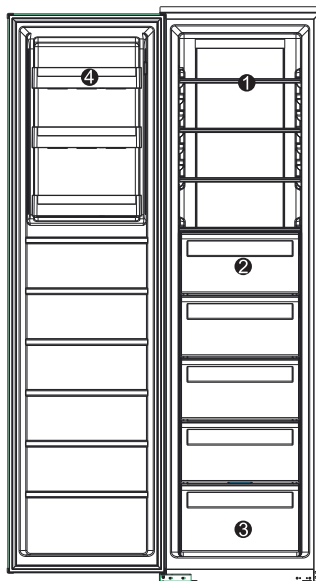

Congelador

1. Estante del congelador
2. Cajón superior del congelador
3. Cajón inferior del congelador
4. Portabotellas del congelador

Panel de control

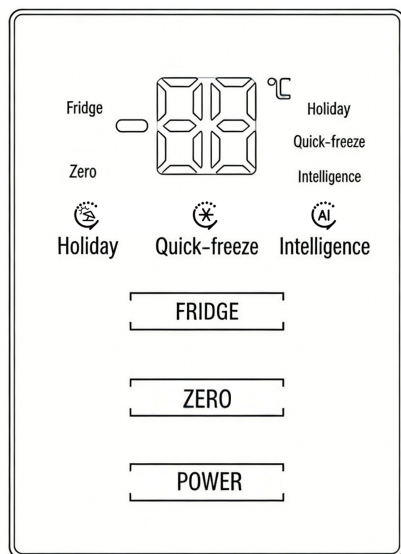

Ajuste de temperatura del frigorífico

Pulse la tecla FRIDGE, el indicador «Fridge» se enciende y la pantalla muestra la temperatura del frigorífico. Pulse repetidamente para regular la temperatura del compartimento de refrigeración entre 2 °C y 8 °C.

Ajuste de temperatura de la zona Zero

Pulse la tecla ZERO, el indicador «Zero» se enciende y la pantalla muestra la temperatura de la zona Zero. Pulse repetidamente para regular la temperatura entre -2 °C y 6 °C.

Modo Vacaciones

Pulse brevemente la tecla  Holiday, el indicador «Holiday» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Vacaciones.

Modo Congelación Rápida

Pulse brevemente la tecla  Quick-freeze, el indicador «Quick-freeze» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Congelación Rápida.


Modo Inteligencia

Pulse brevemente la tecla  Intelligence, el indicador «Intelligence» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Inteligencia.

Encendido y Apagado

Mantenga pulsada la tecla POWER durante 5 segundos para apagar el aparato. Vuelva a mantenerla pulsada 5 segundos para encenderlo.

Panel de control

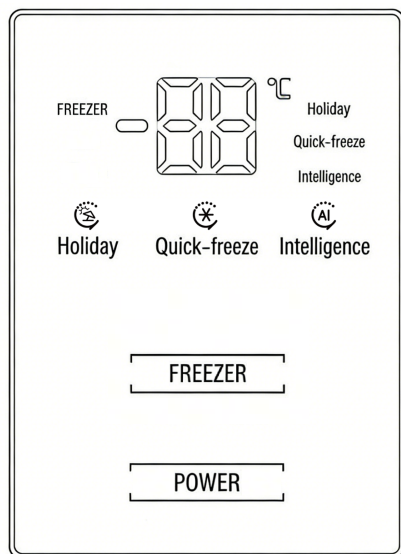

Ajuste de temperatura del congelador

Pulse la tecla FREEZE, el indicador «Freeze» se enciende y la pantalla muestra la temperatura del congelador. Pulse repetidamente para regular la temperatura del compartimento de congelación entre -24 °C y -14 °C.

Modo Vacaciones

Pulse brevemente la tecla , el indicador «Holiday» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Vacaciones.

Modo Congelación Rápida

Pulse brevemente la tecla , el indicador «Quick-freeze» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Congelación Rápida.

Modo Inteligencia

Pulse brevemente la tecla , el indicador «Intelligence» se enciende y el frigorífico funciona en Modo Inteligencia.

Encendido y Apagado

Mantenga pulsada la tecla POWER durante 5 segundos para apagar el aparato. Vuelva a mantenerla pulsada 5 segundos para encenderlo.

Uso del Compartimento Refrigerador

El compartimento de refrigeración se utiliza principalmente para almacenar alimentos que se conservarán por un corto período o se consumirán en cualquier momento. Aunque la temperatura media de la mayor parte del compartimento de refrigeración se puede controlar entre 0 °C y 9 °C ajustando la temperatura, los alimentos no se pueden mantener frescos durante mucho tiempo. Por lo tanto, el compartimento de refrigeración se utiliza para almacenar alimentos por un corto período de tiempo.



Cuando la temperatura ambiente en invierno es de 0 °C a 9 °C, la temperatura dentro del compartimento de refrigeración es relativamente baja y la parte inferior es de aproximadamente 0 °C. En este momento, coloque las verduras y frutas en la parte superior del compartimento de refrigeración para evitar la formación de escarcha.



Para garantizar el efecto de refrigeración, deje una distancia superior a 10 mm entre los alimentos y el sensor al almacenarlos, y asegúrese de que los alimentos no bloqueen la salida de aire.



La zona húmeda es un espacio relativamente cerrado, por lo que se pueden formar gotas de agua dentro del cajón debido a la evaporación de la humedad si se almacenan alimentos con alto contenido de agua. Es completamente normal. Puede limpiar las gotas con un paño seco.

Espacio de almacenamiento recomendado para diferentes tipos de alimentos

Ajuste de temperatura

- Alimentos procesados y refrigerados, condimentos, leche, cerveza, zumo, etc.
- Verduras, frutas y ensaladas
- Alimentos especiales: Alimentos secos con bajo contenido de agua, como té y frutas confitadas

Compartimento de congelación

- Alimentos, helado, alimentos congelados caseros, etc.

Precauciones para la refrigeración de alimentos

No introduzca alimentos calientes directamente




Antes de colocar alimentos calientes en el refrigerador, déjelos enfriar hasta la temperatura ambiente. Si introduce alimentos calientes directamente, la temperatura interior del refrigerador aumentará y se verá afectada la frescura de los demás alimentos almacenados.

Limpie los alimentos antes de introducirlos en el refrigerador



Para garantizar un entorno limpio en el interior del refrigerador, se recomienda limpiar los alimentos y secar las gotas de agua antes de colocarlos.

Refrigere los alimentos por categorías

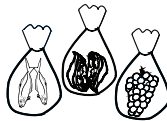

Almacene los alimentos separados según su tipo. Coloque los alimentos de uso diario en la parte delantera de los estantes para evitar abrir la puerta durante mucho tiempo y que los alimentos se estropeen por olvido.

Uso del Compartimento Refrigerador

- ▶ Corte las hojas de los rábanos para evitar que las hojas absorban los nutrientes.
- ▶ Puede mover el portahuevos a la posición adecuada según sus necesidades y elegir su tamaño según la cantidad de huevos.
- ▶ Coloque los alimentos congelados en el compartimento de refrigeración para descongelarlos. Esto ayuda a refrigerar los alimentos gracias a la baja temperatura de los alimentos congelados, ahorrando así energía.
- ▶ El calabacín, el melón, la papaya, el plátano y la piña aceleran su metabolismo en condiciones de refrigeración, por lo que no son aptos para ser refrigerados. Sin embargo, las frutas verdes se pueden guardar en el compartimento de refrigeración durante un tiempo para acelerar su maduración.
- ▶ Alimentos como la cebolla, el ajo, el jengibre, el castaña de agua y las hortalizas de raíz se pueden conservar durante mucho tiempo a temperatura ambiente, por lo que no necesitan ser refrigerados en el frigorífico.
- ▶ Para las verduras frescas, límpielas (por ejemplo, eliminando la tierra) antes de introducirlas en el frigorífico, para evitar la proliferación de bacterias o la contaminación de otros alimentos.



Consejos para el uso del compartimento de refrigeración

No obstruya la salida de aire




Si el aire frío se ve obstruido, la temperatura interior del refrigerador no bajará y el compresor no dejará de funcionar, lo que supondrá un desperdicio de electricidad.

No obstruya los sensores de temperatura



El sensor de temperatura se encuentra en el compartimento de refrigeración (su posición se muestra en la figura). Asegúrese de que el dispositivo no quede totalmente bloqueado por los alimentos. De lo contrario, el refrigerador podría funcionar de forma continua al no detectar la temperatura correctamente. Como resultado, la temperatura del compartimento de refrigeración bajará demasiado y se desperdiciará electricidad.

No coloque demasiados alimentos en el interior del refrigerador

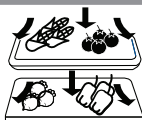

Separe los alimentos almacenados y deje un espacio para la circulación del aire frío, a fin de lograr un mejor efecto de refrigeración.

Evite que los alimentos entren en contacto con la pared interior



El contacto prolongado de los alimentos almacenados en el refrigerador con la pared interior, especialmente los alimentos grasos, corroerá la pared interior, por lo que debe evitar su contacto directo. Limpie la pared interior manchada de grasa y suciedad lo antes posible.

Reduzca al máximo la frecuencia de apertura y cierre de la puerta



Se puede reducir la pérdida de aire frío disminuyendo la frecuencia de apertura y cierre de las puertas del refrigerador y reduciendo el ángulo de apertura al abrir la puerta, a fin de ahorrar electricidad.

Uso del Compartimento Refrigerador

Gracias a su temperatura muy baja, el compartimento de congelación sirve para conservar los alimentos frescos durante mucho tiempo. Por lo tanto, almacene aquí los alimentos que vaya a conservar a largo plazo. Recuerde respetar el tiempo de almacenamiento indicado en el envase de los alimentos.



Advertencia

Evite que los niños y las mascotas jueguen dentro del compartimento de congelación al sacar los cajones, para evitar cualquier lesión. No retire la placa divisoria de los cajones de congelación.



Precaución

Durante la descongelación artificial, el mantenimiento o la limpieza, la temperatura de los alimentos congelados puede aumentar, lo que acortará su periodo de almacenamiento.

Uso del Compartimento.Congelador

Precauciones para alimentos congelados

No almacene demasiados alimentos



No introduzca demasiados alimentos frescos en el compartimento de congelación de una sola vez, y asegúrese de que la cantidad no supere la capacidad de congelación del refrigerador (consulte los "datos técnicos").

No introduzca alimentos calientes directamente



Antes de colocar alimentos calientes en el compartimento de congelación, déjelos enfriar hasta la temperatura ambiente.

No almacene bebidas embotelladas en el compartimento de congelación



No introduzca botellas, bebidas, etc., en el compartimento de congelación para evitar roturas.

Evite congelar alimentos repetidamente



En principio, saque del compartimento de congelación solo la cantidad de alimentos que necesite para descongelar. No vuelva a congelar alimentos que ya han sido descongelados, a menos que se procesen en alimentos cocinados. De lo contrario, la calidad comestible de los alimentos puede verse afectada.

Divida los alimentos en porciones más pequeñas



Al cortar los alimentos en tamaños más pequeños, la descongelación y la cocción se facilitan, y se garantiza mejor la calidad. Se recomienda que el peso de cada porción de alimentos no supere los 2,5 kg.

Precauciones para el Ahorro de Energía

- Coloque el refrigerador en una habitación fresca y bien ventilada, evitando fuentes de calor y la luz solar directa.
- Reduzca el tiempo y la frecuencia de apertura de la puerta del refrigerador. Por ejemplo, organice los alimentos almacenados de forma ordenada para reducir el tiempo de apertura de la puerta al sacarlos.
- Almacene los alimentos cubriéndolos o empaquetándolos.
- Enfríe los alimentos y bebidas calientes antes de guardarlos en el refrigerador.
- Para los alimentos que necesiten descongelación, colóquelos primero en el compartimento de refrigeración para enfriar el compartimento gracias a la baja temperatura de los alimentos congelados.
- No coloque demasiados alimentos en el interior del refrigerador para evitar afectar la circulación de aire interna.
- Cuanto menor sea la temperatura del refrigerador, mayor será el consumo de energía. Por lo tanto, aumente adecuadamente la temperatura del refrigerador cumpliendo con los requisitos de almacenamiento de alimentos.



**Precauciones
para el ahorro
de energía**

Limpieza del Refrigerador

Los restos de alimentos en el interior del refrigerador generan olores desagradables, por lo que es necesario limpiarlo regularmente.

Pasos de limpieza:

1. Desenchufe el refrigerador para cortar el suministro eléctrico.
2. Limpie el refrigerador con una toalla suave o esponja humedecida en agua tibia (con detergente neutro).
3. Seque la superficie del refrigerador con un paño seco.
4. Retire el polvo de la parte trasera y de las placas laterales izquierda y derecha del refrigerador.
5. Limpieza finalizada (si va a seguir usando el refrigerador, conecte nuevamente el suministro eléctrico).

Consejos: La junta de goma de la puerta se ensucia fácilmente, por lo que debe mantenerla limpia. Una junta limpia garantiza un buen sellado del refrigerador y evita un consumo excesivo de electricidad.



Advertencia

Para evitar accidentes por fuga de electricidad, no rocíe agua sobre el refrigerador durante la limpieza. En su lugar, utilice un paño seco para limpiar los dispositivos eléctricos, como el interruptor y la luz LED.



Advertencia

No dañe el circuito de refrigeración.



Precaución

Para evitar dañar el depósito de agua, no utilice los siguientes productos para limpiar el refrigerador:

1. Detergentes de cocina ácidos o ligeramente ácidos;
2. Detergentes en polvo, como detergentes abrasivos en polvo;
3. Benceno, diluyente, alcohol, diversos tipos de ácidos, petróleo, etc.;
4. Cepillos duros, esponjas abrasivas, etc.;
5. Agua hirviendo.

Durante la limpieza, no limpie la bandeja de vidrio fría con agua caliente para evitar que el vidrio se agriete por el cambio brusco de temperatura, lo que podría causar lesiones personales y daños materiales.

No toque directamente la superficie de las piezas del compartimento de congelación con las manos húmedas para evitar que la piel se pegue a las piezas. No limpie el suelo introduciendo la mano por debajo del refrigerador para evitar lesiones en la mano. Cuando necesite limpiar el suelo debajo del refrigerador, mueva el refrigerador primero.



Precaución

Si siente una leve descarga eléctrica al tocar el refrigerador, o si el refrigerador produce sonidos anormales, olores penetrantes, humo, etc. durante su uso, corte el suministro eléctrico inmediatamente y contacte con el departamento de servicio postventa de la empresa.

El refrigerador no está diseñado para ser utilizado por personas con deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos (incluidos los niños), a menos que lo hagan bajo la supervisión o guía de personal responsable de su seguridad.

Desmontaje y Limpieza de Piezas

Descongelación del compartimento de congelación

El compartimento de congelación del refrigerador cuenta con descongelación automática, por lo que no se requiere operación manual.



Advertencia

El refrigerador es de tipo enfriamiento por aire y sin escarcha, con función de descongelación automática. El agua de la descongelación se evaporará en la bandeja evaporadora. Por lo tanto, no es necesario realizar una descongelación manual.



Advertencia

Está prohibido acelerar la descongelación mediante equipos mecánicos u otros métodos, excepto el método recomendado por el fabricante.




Precaución

El aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación artificial, el mantenimiento o la limpieza puede acortar el plazo de almacenamiento de los alimentos.

Desmontaje y Limpieza de Piezas


Desmontaje y limpieza de la bandeja para botellas:

1. Sujete la bandeja para botellas y tire de ella hacia arriba en la dirección ①;
2. Extraígalas en la dirección ②;

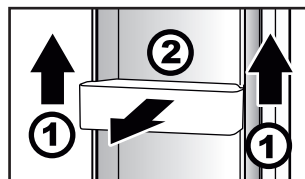

Desmontaje y limpieza del estante del compartimento de refrigeración / estante inferior

1. Levante la parte trasera del estante hacia arriba en la dirección ①;
 2. Tire de él hacia la dirección frontal inferior en la dirección ② (para el estante inferior, tire hacia la dirección frontal superior en la dirección ②).
 3. Gire el estante a la posición vertical en la dirección ③ para extraerlo.
- Limpie el estante con una toalla suave o esponja humedecida en agua tibia (se puede usar detergente neutro). Después de la limpieza, vuelva a montarlo siguiendo la dirección inversa.
- Nota:** Al desmontar el estante, asegúrese de abrir la puerta al máximo para evitar dañar la pared interior de la puerta al extraer el estante. También puede optar por no extraer el estante.

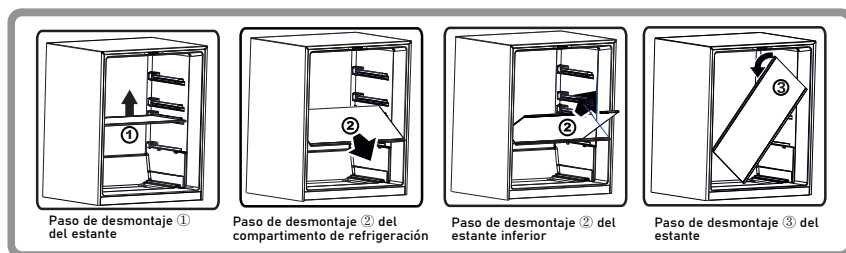

Suspensión del Uso

Tratamiento después de un corte de suministro eléctrico

La temperatura interior del refrigerador no se verá afectada en las 1-2 horas siguientes a un corte de suministro eléctrico, incluso en verano. Después de que se produzca el corte, no introduzca más alimentos en el refrigerador y evite abrir la puerta del mismo en la medida de lo posible. Si se le informa del corte de suministro con antelación, prepare más cubitos de hielo y colóquelos en la parte superior del compartimento de congelación dentro de un recipiente hermético.



Precaución

El aumento de temperatura en el compartimento de congelación debido a un corte de suministro eléctrico u otras averías acortará el plazo de almacenamiento de los alimentos y su calidad comestible.

Al salir de viaje

Si planea salir de viaje por un largo período, saque los alimentos del refrigerador después de cortar el suministro eléctrico. Limpie el interior del refrigerador después de descongelarlo, abra la puerta del mismo después de secarlo para evitar que los pequeños restos de alimentos generen olores desagradables.

1. Desenchufe el refrigerador para cortar el suministro eléctrico.
2. Saque todos los alimentos del refrigerador.
3. Si es necesario, limpie el refrigerador siguiendo el método especificado en el apartado "Limpieza del refrigerador".

Suspensión de uso

Si el refrigerador no se va a utilizar durante un largo período, desenchúfelo para cortar el suministro eléctrico y límpielo siguiendo el método anterior.

Cuando el refrigerador no esté en uso, abra su puerta para evitar que los pequeños restos de alimentos en el interior generen olores desagradables.



Precaución

Después de desenchufar el refrigerador, espere al menos 7 minutos antes de volver a enchufarlo. En general, no detenga el funcionamiento del refrigerador para evitar afectar su vida útil.



Advertencia

Si el refrigerador queda sin uso, manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar accidentes.
El refrigerador desechado debe ser tratado correctamente o por profesionales, y no se debe desechos de forma arbitraria, para evitar contaminar el medio ambiente o causar otros peligros.

FAQ

Q1: ¿Funciona el refrigerador?

Fenómeno

La luz interior del refrigerador no se enciende

Causa

- a. La luz no recibe energía eléctrica
- b. La luz LED está dañada

Solución

- a. Verifique si el enchufe, el tomacorriente, el fusible, etc. están dañados. Conéctelo a la corriente después de confirmar que todo está en buen estado
- b. Contacte al personal de servicio postventa para reemplazar la luz LED

Fenómeno

El refrigerador no funciona

Causa

- a. No está conectado a la corriente
- b. El voltaje de la red eléctrica es demasiado bajo

Solución

- a. Verifique si el enchufe, el tomacorriente, el fusible, etc. están dañados. Conéctelo a la corriente después de confirmar que todo está en buen estado
- b. Contacte a un electricista para reparar el suministro eléctrico

Q2: ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento del compresor del refrigerador?

Fenómeno

Arranque prolongado o arranque/parada frecuente

Causa

- a. Alta temperatura interior del refrigerador durante el primer uso
- b. Temperatura ambiente alta o ventilación deficiente
- c. La puerta del refrigerador no está bien cerrada o se bloquea por alimentos que impiden su cierre
- d. Apertura/cierre frecuente de la puerta del refrigerador o apertura prolongada de la misma
- e. Se almacena una gran cantidad de alimentos en el refrigerador de una sola vez para enfriar o congelar
- f. Temperatura ajustada demasiado baja
- g. Es completamente normal que el compresor de un refrigerador inversor tenga un tiempo de arranque prolongado

Solución

El problema desaparecerá si la puerta del refrigerador está bien cerrada y la temperatura interior alcanza el equilibrio después de que el compresor funcione durante un período determinado. No obstante, la duración de dicho período depende de la temperatura ajustada, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura/cierre de la puerta y la cantidad de alimentos almacenados en el refrigerador.

Q3: ¿Cuál es la temperatura normal interior del refrigerador?

Fenómeno

La temperatura interior del refrigerador no es suficientemente baja

Causa

- a. El valor de temperatura ajustado es demasiado alto
- b. La puerta del refrigerador no está bien cerrada, se abre y cierra con frecuencia o permanece abierta durante demasiado tiempo
- c. El refrigerador está expuesto a la luz solar directa o demasiado cerca de fuentes de calor como hornos, radiadores de calefacción, etc.
- d. Ventilación deficiente, debido a que las placas laterales izquierda y derecha o la placa de acero trasera del refrigerador están bloqueadas, o todas estas zonas están demasiado sucias

Solución

- a. Reduzca el valor de temperatura del refrigerador (para más detalles, consulte la sección "Ajuste de Temperatura")
- b. El problema desaparecerá después de cerrar bien la puerta del refrigerador y dejarlo funcionando normalmente durante un período determinado
- c. Mueva el refrigerador a un lugar alejado de fuentes de calor
- d. Coloque el refrigerador en un lugar bien ventilado o retire la suciedad (para más detalles, consulte la sección "Limpieza del Refrigerador")

Q4: Gotas de agua en el exterior del refrigerador

Fenómeno

Aparecen gotas de agua en el exterior del refrigerador

Causa

La humedad ambiental es alta

Solución

Límpielas con un paño suave

Q5: Gotas de agua en el interior del refrigerador

Fenómeno

Aparecen gotas de agua en el interior del refrigerador

Causa

- a. El valor de temperatura ajustado es demasiado alto
- b. La puerta del refrigerador no está bien cerrada o se bloquea por alimentos que impiden su cierre
- c. Apertura/cierre frecuente de la puerta del refrigerador o apertura prolongada de la misma
- d. Los alimentos están demasiado cerca de la ventilación

Solución

Cierre bien la puerta del refrigerador y no coloque alimentos demasiado cerca de la ventilación. Tenga en cuenta también que la formación de escarcha en los paquetes congelados es normal.

ELIMINACIÓN

Instrucciones de eliminación

Los electrodomésticos usados aún tienen un cierto valor residual. Un método de eliminación respetuoso con el medio ambiente garantizará que las materias primas valiosas puedan ser recuperadas y reutilizadas.

El refrigerante utilizado en su electrodoméstico y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de eliminación especiales. Asegúrese de que ninguna de las tuberías en la parte posterior del electrodoméstico esté dañada antes de su eliminación.

Puede obtener información actualizada sobre las opciones para eliminar su electrodoméstico viejo y el embalaje del nuevo en la oficina municipal local.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para su reciclaje ambientalmente seguro.