
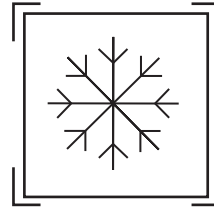


AROHA

Modelo: NP30SS

Columna Empotrable - Panel-Ready

Guía Rápida de Usuario

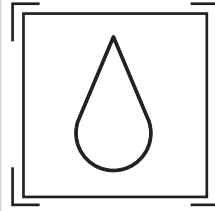

NEVERA PANELABLE



aroha[®]
APPLIANCES


1. Especificaciones Técnicas

Código	NP30SS
Ancho × Fondo × Alto	~76 × ~60 × ~213 cm (30" × ~23 5/8" × ~83 7/8")
Formato	Columna – refrigerador superior + congelador inferior
Instalación	Empotrada en mobiliario (built-in panel-ready)
Sistema	No Frost – descongelación automática
Control	Electrónico digital
Estantes refrigerador	Vidrio templado ajustables
Cajón verduras	Con control de humedad
Iluminación	LED interior
Apertura de puerta	90° mínimo para extracción de cajones
Panel frontal	Preparada para recibir panel decorativo del mismo material que la cocina

2. Instalación - Producto Paneable

Este producto está diseñado para integrarse totalmente en el mobiliario de cocina. La puerta recibe un panel decorativo que la hace visualmente indistinguible del resto del mueble.

- El nicho debe tener las medidas exactas indicadas en la ficha técnica. Consulte al instalador antes de cortar el mueble.
- La apertura de la puerta debe ser de mínimo 90° para permitir la extracción completa de los cajones.
- Instale las bisagras con las guías incluidas para asegurar la alineación correcta del panel.
- El panel decorativo se fija con los tornillos y el kit de fijación incluidos — no use adhesivos permanentes.
- Asegúrese de que el mueble adyacente es de material resistente al calor (contrachapado apto ≥ 70 °C).
- Deje espacio de ventilación según las instrucciones de instalación — no selle completamente la parte trasera.
- Conecte a toma con tierra. Circuito recomendado: 10 A / 230 V.
- Espere 4 horas tras la instalación antes de encender.
- Espere 4 horas antes de encender tras la instalación.

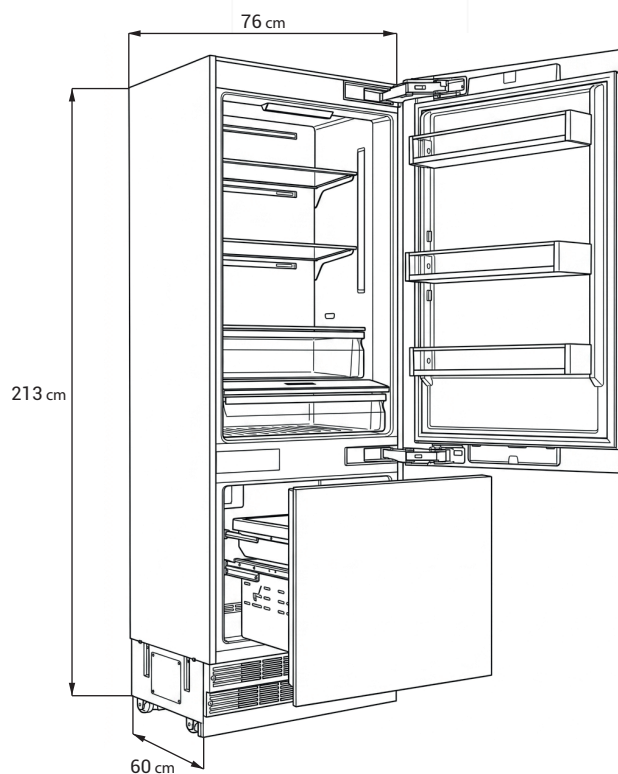

3. Funcionamiento

- Temperatura nevera: ajuste entre 2 °C y 8 °C. Valor recomendado: 4 °C.
- Temperatura congelador: ajuste entre -24 °C y -15 °C. Valor recomendado: -18 °C.
- No Frost: el sistema elimina la escarcha automáticamente — no es necesaria descongelación manual.
- Cajón de verduras: ajuste la humedad según el tipo de alimento almacenado.
- Espere al menos 2 horas tras encender para que el aparato alcance la temperatura ajustada antes de cargar alimentos.

4. Advertencias de Seguridad

- **Desconecte siempre el aparato antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.**
- **No toque las superficies internas del congelador con las manos húmedas — riesgo de adherencia y quemaduras por frío.**
- No introduzca líquidos en botellas cerradas en el congelador — pueden explotar al expandirse.
- Mantenga alejados a los niños menores de 8 años sin supervisión.
- No bloquee las rejillas de ventilación — afecta al rendimiento y puede provocar averías.
- No use objetos punzantes para descongelar manualmente — puede dañar el circuito de refrigerante.
- Deje reposar el aparato 4 horas antes de enchufarlo si fue transportado horizontalmente.
- No coloque alimentos calientes directamente en el interior — aumenta el consumo y puede dañar componentes.
- Este aparato debe estar conectado a tierra obligatoriamente.
- No instale cerca de fuentes de calor (horno, radiador, luz solar directa).
- No modifique ni retire el panel decorativo sin seguir el procedimiento indicado — puede dañar las bisagras.

5. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el interior con paño húmedo y detergente neutro. Evite agua en el panel de control electrónico.
- El panel decorativo se limpia con los mismos productos recomendados para el material del mueble.
- Limpie las juntas de puerta mensualmente.
- Limpie el condensador (rejilla inferior o trasera) cada 6 meses.
- No desmonte las bisagras del panel sin asistencia técnica.



6. Solución de Problemas

No enfría / no enciende	Sin corriente o fusible	Verifique enchufe y disyuntor.
Ruido excesivo	Superficie inestable o compresora	Nivele el aparato. Si persiste, llame al servicio técnico.
Exceso de escarcha	Puerta mal cerrada o junta dañada	Verifique junta de puerta. Realice descongelación manual.
Temperatura inadecuada	Ajuste incorrecto o sobrecarga	Revise configuración. No sobrecargue el interior.
Luz interior no enciende	Bombilla fundida	Reemplace la bombilla por una del mismo tipo.
Agua en el interior	Desagüe obstruido	Limpe el orificio de desagüe en la parte trasera inferior.
Panel decorativo desalineado	Bisagras aflojadas	Ajuste los tornillos de las bisagras. Consulte al instalador.



